




CALDO SKY

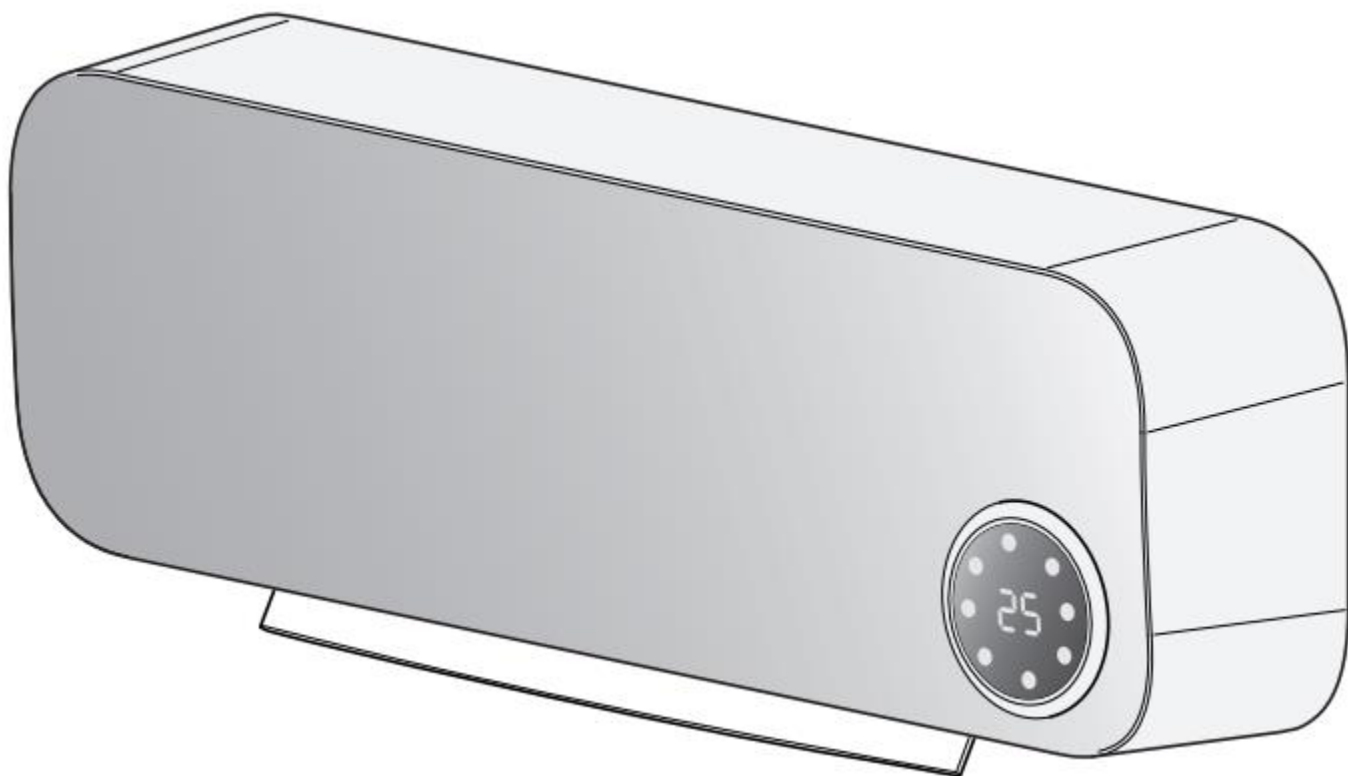


POKYNY PRO INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU
TENTO PRODUKT JE VHODNÝ PRO DOBŘE IZOLOVANÉ
PROSTORY NEBO OBČASNÉ POUŽITÍ

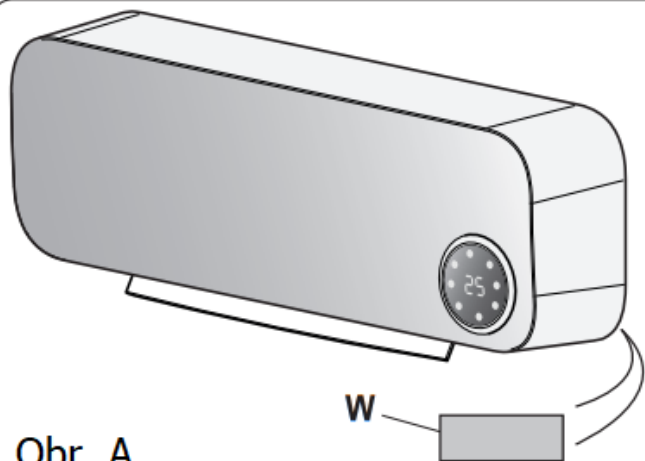



Obr. A

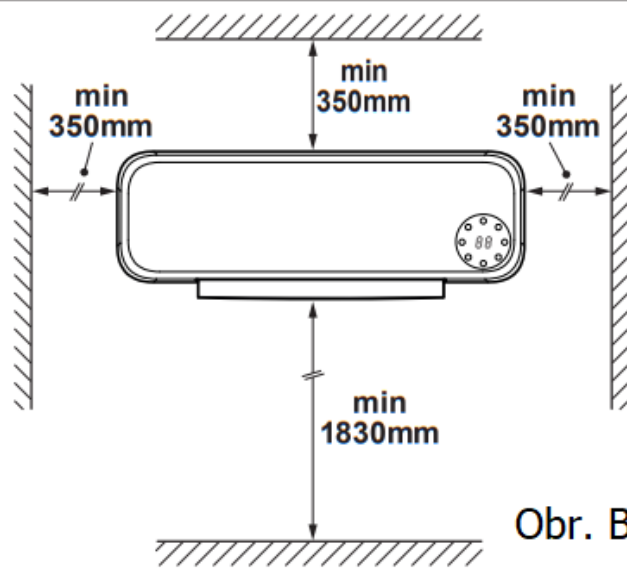



Obr. B

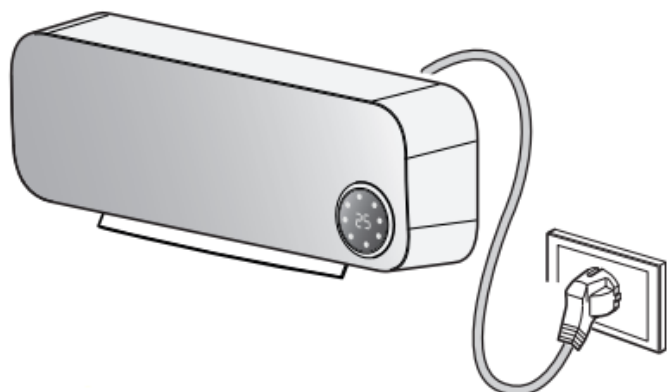

Obr. C

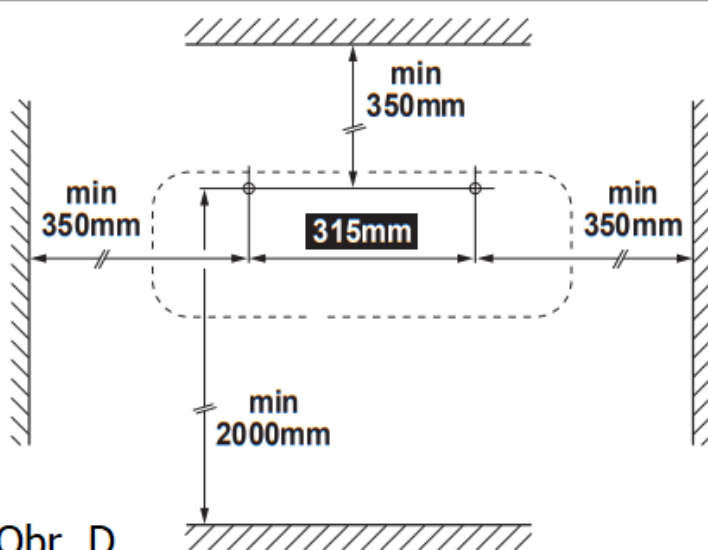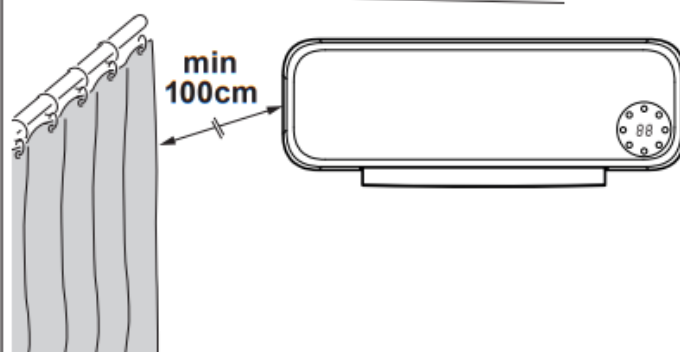

Obr. D

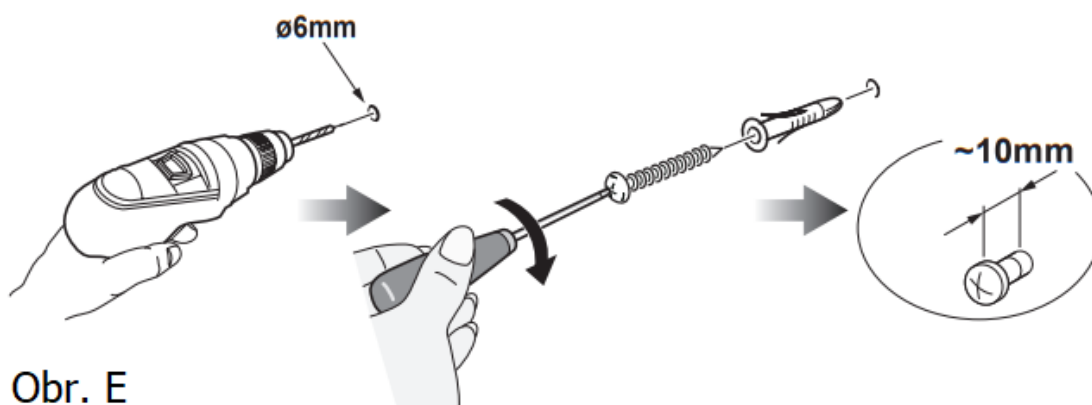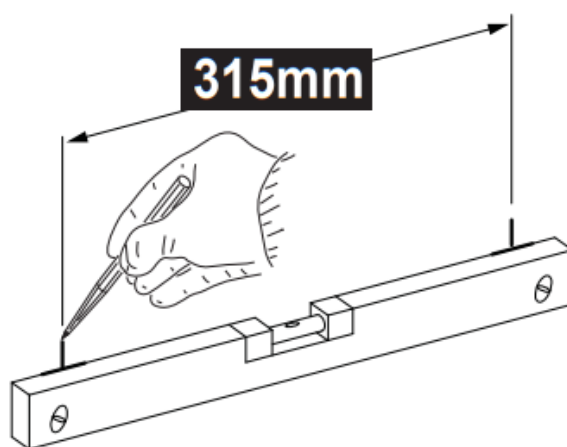

Obr. E

ILUSTRACE

Ilustrace jsou seskupeny na předchozí a poslední stránce manuálu.



OBSAH

Obsah této příručky je uveden na stránce „4“



1 - OBECNÉ INFORMACE

V první řadě bychom Vám rádi poděkovali za nákup přístroje naší společnosti. Používání tohoto dokumentu je vymezeno zákonem. Dokument nesmí být kopírován nebo převeden na třetí osobu bez výslovného souhlasu výrobce. Přístroje se mohou měnit a některé jejich části se mohou lišit od těch, které jsou zde uvedeny, tato skutečnost nemá vliv na obsah manuálu.



Před provedením jakékoli operace (instalace, údržba, použití) si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte pokyny obsažené v každé kapitole.

Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v pořádku a nejeví známky poškození. Obalové materiály nesmí být ponechány v dosahu dětí, v opačném případě by mohlo dojít k udušení.



VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA OSOBÁCH NEBO NA MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.

Výrobce si vyhrazuje právo provést na svých modelech jakékoli změny, které považuje za vhodné, ačkoli základní funkce popsané v tomto návodu zůstávají zachovány.



Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.

2 - SYMBOLY

Piktogramy v další kapitole poskytují potřebné informace pro správné a bezpečné používání spotřebiče.

Piktogramy



Servis

Týká se situací, ve kterých byste měli informovat SERVISNÍ oddělení společnosti.



Upozornění

Odstavce označené tímto symbolem obsahují velmi důležité informace a doporučení, zejména pokud jde o bezpečnost.

Jejich nedodržení může mít za následek:

- nebezpečí zranění obsluhy
- ztráta záruky
- odmítnutí odpovědnosti výrobcem.



Zvednutá ruka

Odkazuje na akce, které se absolutně nesmějí provádět.



NEBEZPEČÍ

Označuje, že spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo unikne a je vystaveno zdroji vnějšího vznícení, hrozí nebezpečí požáru.



NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Signály personálu, že popsaná operace může způsobit usmrcení elektrickým proudem, pokud nebude provedena v souladu s bezpečnostními pravidly.



VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ

Informuje, že pokud operace není prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje riziko fyzické újmy.



NEBEZPEČÍ VYSOKÉ TEPLOTY

Informuje, že pokud není operace prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje nebezpečí popálení v důsledku kontaktu se součástmi při velmi vysokých teplotách.



NEZAKRÝVAT

Je zakázáno zakrývat spotřebič, aby se zabránilo přehřátí.



- Označuje, že tento manuál musí být pečlivě přečten před instalací a použitím spotřebiče.

- Označuje, že uživatel musí se spotřebičem zacházet podle návodu



- Označuje, že mohou být připojeny další informace v rámci manuálu. •



- Označuje, že informace jsou k dispozici v uživatelské příručce nebo v instalační příručce.

RECYKLACE



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že se spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Váš příspěvek ke správné likvidaci tohoto produktu chrání životní prostředí a zdraví lidí. Nesprávnou likvidací je ohroženo zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místní radnici, ve službě pro sběr odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili. Toto nařízení platí pouze v členských státech EU.

3 - OBSAH

–	OBEČNÉ INFORMACE	3
–	SYMBOLY	4
–	OBSAH	5
–	OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ	6
–	POPIS ZAŘÍZENÍ	11
–	INSTALACE ZAŘÍZENÍ	12
–	POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	14
–	OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ	16
–	FUNKCE	18
–	ČIŠTĚNÍ	21
–	TECHNICKÁ DATA	22

4 - OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNA ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. SNIŽUJETE TAK RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:



Tento produkt by měl být používán pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v této příručce. Použití jiné, než zde uvedené, může mít za následek vážná zranění.



Používání tohoto dokumentu je omezeno na zákonné podmínky a dokument nesmí být kopírován nebo převeden na třetí stranu bez výslovného souhlasu výrobce, OLIMPIA SPLENDID.

- **POZOR:** Jedná se o elektrický spotřebič, který během použití vyžaduje plnou pozornost uživatele.
- **POZOR:** Pro snížení rizika popálení udržujte tento produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **POZOR:** Nedovolte dětem hrát si s obaly produktu.



Neoprávněná osoba nesmí provádět demontáž, opravu nebo úpravu, v opačném případě, může dojít k vážnému poškození a zániku platnosti záruky výrobce.



Před připojením se ujistěte, že údaje na štítku (w) odpovídají síťovému napájení.

Typový lístek je umístěný na zadní straně spotřebiče



Nainstalujte jej podle pokynů výrobce. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat nebo majetku, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

- Spotřebič používejte pouze a vždy ve svislé poloze. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu.
- Umístěte jej tak, aby proudění vzduchu na vstupu i výstupu bylo bez překážek.



Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho technickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se eliminovala všechna možná rizika.

Nainstalujte jej tak, aby k vypínačům a dalším ovládacím prvkům nemohly dosáhnout osoby z vany nebo ze sprchy.

- Nepoužívejte nástavce.
- Všechny předměty udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru od přední, boční a zadní části spotřebiče.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdroje sálavého tepla.
- Nepoužívejte v oblastech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů.



Nevkládejte ani nedovolte, aby se cizí předměty dostaly do větracích nebo výfukových otvorů, protože by to mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče.



- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není pro komerční nebo průmyslové použití.



Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- Nejčastější příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo vláken ve spotřebiči. Zajistěte, aby byly tyto usazeniny pravidelně odstraňovány odpojením spotřebiče a vysáním větracích otvorů a mřížek.



Na tento spotřebič nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Čistěte vlhkým hadříkem (ne mokrým) opláchnutým pouze v horké mýdlové vodě.

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nepřipojujte spotřebič k síťovému napětí, dokud není zcela sestaven a seřízen.



Tento spotřebič se při používání mírně zahřívá. Abyste předešli popáleninám, nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud není spotřebič vypnutý.
- Nedovolte, aby se kabel během provozu dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Nekruťte, nelámejte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče, protože by to mohlo způsobit oslabení a rozštěpení izolace.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel; vždy uchopte zástrčku co nejbližší k zásuvce.
- Nepokládejte kabel pod koberce ani jej nezakrývejte koberci nebo nábytkem. Umístěte kabel tak, aby na něj nebylo možné šlápnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku nebo na mokrému povrchu. Zabraňte rozlití tekutiny na spotřebič. Nenechávejte jej vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Nepoužívejte tento ohřívač s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které zapíná ohřívač automaticky, protože existuje riziko požáru, pokud je ohřívač zakrytý nebo nesprávně umístěný.
- Nepoužívejte ohřívač v blízkosti závěsů, protože materiál by mohl být nasán do větracích otvorů.
- Je zakázáno likvidovat nebo ponechat v dosahu dětí obalové materiály, které by se mohly stát zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez požadovaných zkušeností nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí.
- Děti si nesmí hrát s vybavením.
- Dětem nesmí být dovoleno čistit spotřebič nebo provádět uživatelskou údržbu bez řádného dozoru.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazén.



Upozornění: Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte ohřívač.

- Seznamte s těmito pokyny všechny osoby, které se podílejí na přepravě a instalaci spotřebiče.
- VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY OSOB NEBO MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNU V TOMTO NÁVODU.
- Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.
- V případě výměny dílů používejte pouze originální OLIMPIA SPLENDID díly.



Zůstane-li spotřebič delší dobu nepoužíván nebo se v klimatizované místnosti nikdo nezdržuje, doporučuje se odpojit napájení, aby nedošlo k nehodě. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.



K čištění jednotky nepoužívejte tekuté nebo korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na jednotku vodu ani jiné tekutiny, protože by mohly poškodit plastové součásti nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



Spotřebič a dálkové ovládání nenamáchejte.
Mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.



V případě provozních anomálií (např. zvláštní hluk, zápach, kouř, abnormální nárůst teploty, elektrické rozptyly atd.) okamžitě odpojte přívod elektrické energie.
Kontaktujte místního prodejce.



Během provozu nezapojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje, mohlo by dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.



Nedotýkejte se (neobsluhujte) výrobku mokřýma rukama.
Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.



Neblokujte vstup nebo výstup vzduchu; mohlo by dojít k poškození výrobku.



Nevkládejte přitom ruce nebo jiné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.



Při úniku plynu z jiných jednotek, místnost dobře vyvětrejte před zapnutím přístroje.

- Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič kompletní, bez viditelného poškození, které by mohlo být způsobeno během přepravy.

V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizovaná střediska technické pomoci.



Spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.

4.1 - Správné používání

- Spotřebič by měl být používán výhradně k výrobě horkého vzduchu, a to výhradně za účelem dosažení příjemné teploty v místnosti.
- Nesprávné použití spotřebiče způsobující škody na osobách, majetku nebo zvířatech zbavuje společnost OLIMPIA SPLENDID a prodejce jakékoli odpovědnosti.
- Spotřebič je vybaven speciální funkcí aktivovanou uživatelem podle potřeby, která umožňuje detekovat možné otevření okna a vynutit funkci v režimu „Anti frost“, aby se omezilo plýtvání energií.

4.2 - Neúmyslné a potenciálně nebezpečné použití


- Spotřebič MUSÍ být nainstalován tak, jak je popsáno dále v tomto návodu, přičemž dodržujte všechna varování popsaná na předchozích stránkách.
- V blízkosti spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE plyn, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny.

5 - POPIS ZAŘÍZENÍ

5.1 - Identifikace hlavních dílů a dodávaných součástí

Zařízení je zabaleno v kartonovém obalu

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zařízení | 7. Napájecí kabel |
| 2. Výdechová mřížka | 8. Manuál |
| 3. Výdechová klapka | 9. Dálkový ovladač |
| 4. Displej | 10. Hmoždinky a šrouby pro upevnění spotřebiče na stěnu (3) |
| 5. Mřížka přívodu vzduchu | 11. Baterie do dálkového ovládání (3V - typ CR2025) |
| 6. Vypínač 0/I (VYP/ZAP) | |

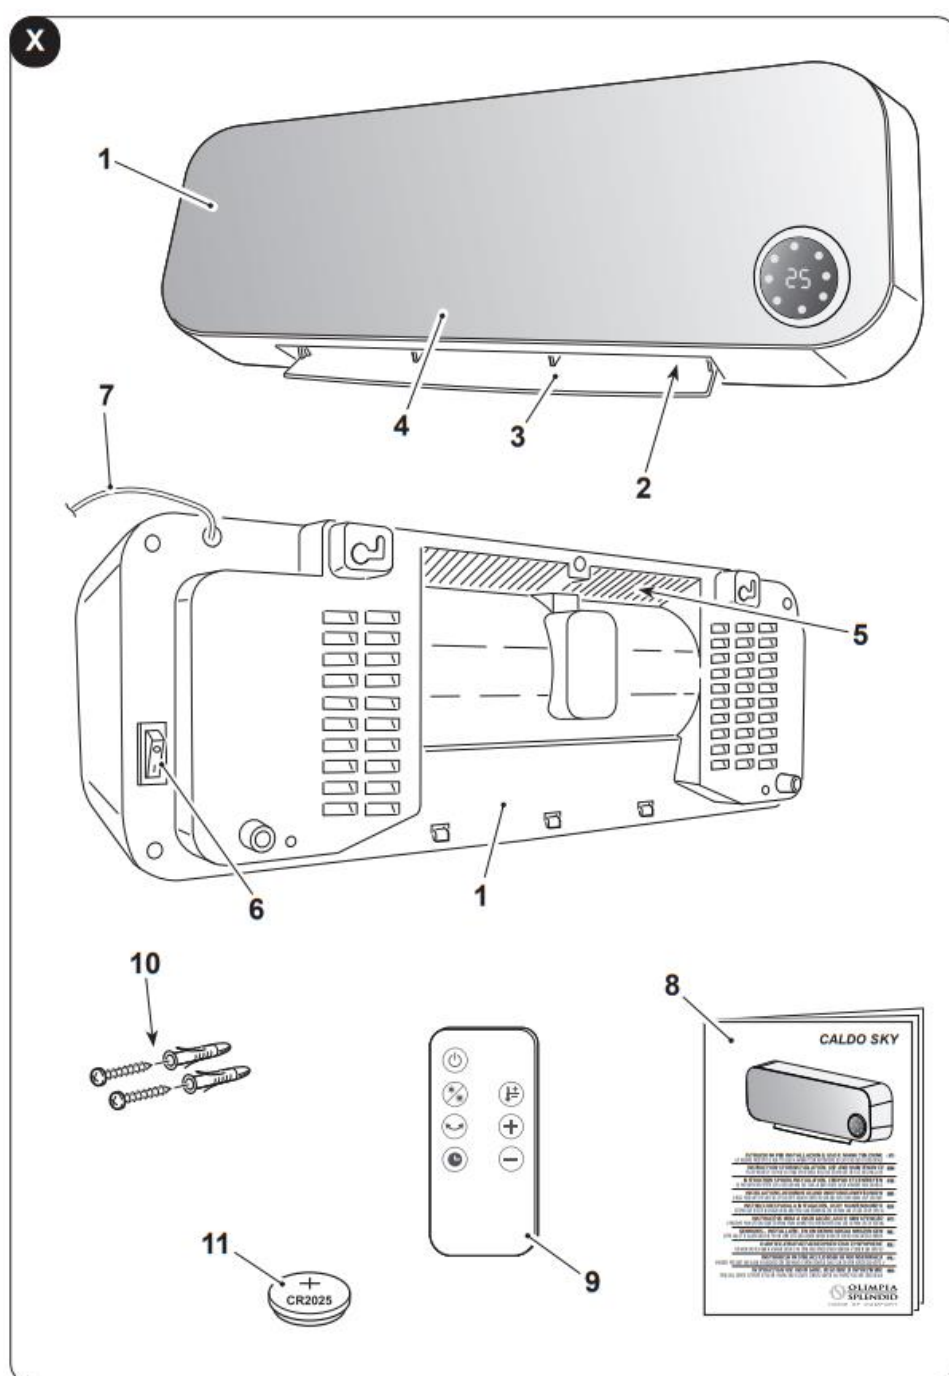

6 - INSTALACE ZAŘÍZENÍ

6.1 - Nástěnná instalace

Po vyjmutí z obalu se ujistěte, že je zařízení nepoškozené. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovanou osobu. Spotřebič musí být instalován na zdivo nebo stěnu z tepelně odolného materiálu (nikoliv na stěnu ze dřeva nebo syntetického materiálu).

Pro správnou instalaci postupujte následovně:



Zařízení musí být instalováno tak, aby:

- se tlačítka **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** nemohla dotknout osoba stojící ve vaně nebo ve sprše,
- ve vzdálenosti minimálně 300 mm od bočních stěn,
- vzdálenost mezi zařízením a hořlavým materiálem byla minimálně 1000 mm (závěsy, textil. atd.)



NEINSTALUJTE spotřebič pod elektrické zásuvky. Připravte si elektrickou zásuvku v blízkosti spotřebiče a ujistěte se, že není příliš daleko vzhledem k délce napájecího kabelu (Obr. C).

- a) Určete místo instalace.
- b) Vyvrtejte 2 otvory o průměru 6 mm v osové vzdálenosti 315 mm (Obr. D).



Otvory musí být aspoň 2000 mm nad podlahou a 350 mm od stropu (Obr. D).



Při vrtání se ujistěte, že v místě vrtání se nenachází žádná vedení elektroinstalace nebo jiných instalací

- c) Vložte hmoždinky do připravených otvorů a nainstalujte šrouby.
- d) Nedotahujte šrouby do konce, nechte je vyčnívat cca 10 mm z roviny stěny (Obr. E).



Ujistěte se, že šrouby jsou pevně ukotveny do stěny.

- e) Umístěte štěrby (X) na zadní straně těla spotřebiče na šrouby (Obr. F - fáze 1).
- f) Vysuňte spotřebič o 10 mm směrem doleva (Obr. F - fáze 2) a poté jej zatlačte asi o 8 - 10 mm směrem dolů (Obr. F - fáze 3).

- g) Nakonec zkontrolujte, zda je spotřebič stabilní a dobře připevněný ke zdi.

6.2 - Elektrické zapojení



- Před připojením zástrčky spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na typovém štítku odpovídají hodnotám napájecího napětí a že je zásuvka vybavena účinným uzemněním.
- V případě nekompatibility mezi vývodem a zástrčkou spotřebiče nechte vývod vyměnit za jiný vhodný typ odborně kvalifikovaným personálem, který ověří, zda je část vývodových kabelů vhodná pro energii absorbovanou spotřebičem. Obecně se nedoporučuje používat adaptéry a / nebo prodlužovací kabely; pokud by se jejich použití mělo stát nezbytným, musí splňovat současné bezpečnostní normy a jejich kapacita (A) nesmí být nižší než maximální kapacita spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zástrčku v případě nouze snadno vyjmout.

a) Zasuňte zástrčku do zásuvky.

b) Stiskněte „I“ (ON-ZAP) na spínači (6); spotřebič je připraven k použití.



Tento produkt je vybaven klapkou, která se po zapnutí automaticky otevře a po vypnutí se automaticky uzavře.

Nenastavujte klapku manuálně!


Mohlo by dojít k poškození nebo deformaci jednotky. Klapku otevřete rukama pouze v případě, že se náhodou částečně nebo úplně uzavře.

7 - POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

7.1 - Použití dálkového ovladače


Dálkové ovládání dodávané se zařízením je nástroj, který vám umožní používat spotřebič komfortním způsobem. Mělo by se s ním zacházet opatrně, a to zejména:

- Držte jej v suchu (nečistěte jej vodou a nevystavujte jej venkovnímu prostředí).
- Chraňte jej před pádem a otřesem.
- Nenechávejte jej na přímém slunci.

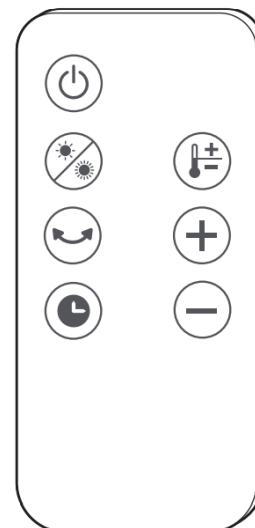

Dálkové ovládání pracuje pomocí infračerveného paprsku.

- **Během používání neumísťujte překážky mezi dálkový ovladač a spotřebič.**
 - **Pokud mají ostatní spotřebiče v místnosti dálkové ovladače (TV, stereo atd.), může docházet k rušení.**
 - **Elektronická a zářivková svítidla mohou rušit přenosy mezi dálkovým ovládáním a přístrojem.**
 - **Vyjměte baterie v případě dlouhodobého nepoužívání dálkového ovladače.**
- Odpojte vytahovací komponent odpojení baterie z dálkového ovladače, aby byl funkční.

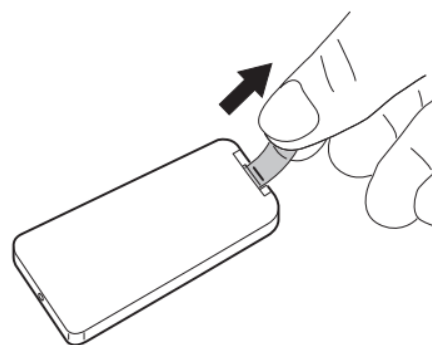

7.2 - Vložení baterií

Dálkový ovladač používá kulatou 3V baterii (typ CR2025)

Baterie musí být vyměněna v okamžiku, kdy zařízení nereaguje na stisknutí tlačítek na ovladači.

- Pokud ovladač po delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
Jakýkoliv únik kapaliny z baterie by mohl poškodit dálkové ovládání.

- Průměrná životnost baterie při běžném používání je cca. 6 měsíců. Vyměňte baterii, když již není slyšet „pípnutí“ na vnitřní jednotce nebo pokud se indikátor přenosu na dálkovém ovladači nerozsvítí.



Vždy používejte nové baterie. Používání starých nebo různých baterií může způsobit poruchu dálkového ovladače.



- Po výměně baterie použitou zlikvidujte v příslušných sběrných střediscích a v souladu se zákonem.
- Baterii nedobíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterii do ohně. Může hořet a explodovat.
- Pokud kapalina z baterie dopadne na kůži nebo na oděv, dobře ji omyjte čistou vodou. Nepoužívejte dálkový ovladač s vyteklou baterií. Chemické prvky obsažené v baterii mohou způsobit popálení a mohou znamenat zdravotní riziko.

Pro výměnu baterie (Obr. G)

- a) Stiskněte bok ovladače a vytáhněte slot s baterií z těla dálkového ovládání.
- b) Umístěte baterii, symbolem "+" nahoru.
- c) Vložte slot zpět do těla dálkového ovládání.

7.3 - Umístění dálkového ovladače


- Dálkový ovladač udržujte v poloze, ze které může signál dosáhnout přijímače vnitřní jednotky (maximální vzdálenost přibližně 8 metrů - při nabitých bateriích, Obr. H). Přítomnost překážek (nábytek, záclony, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a zařízením snižuje pracovní dosah dálkového ovladače.

8 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ

8.1 - Displej

LED kontrolky na displeji informují o stavu zařízení.

Význam jednotlivých LED kontrolkek je následující:

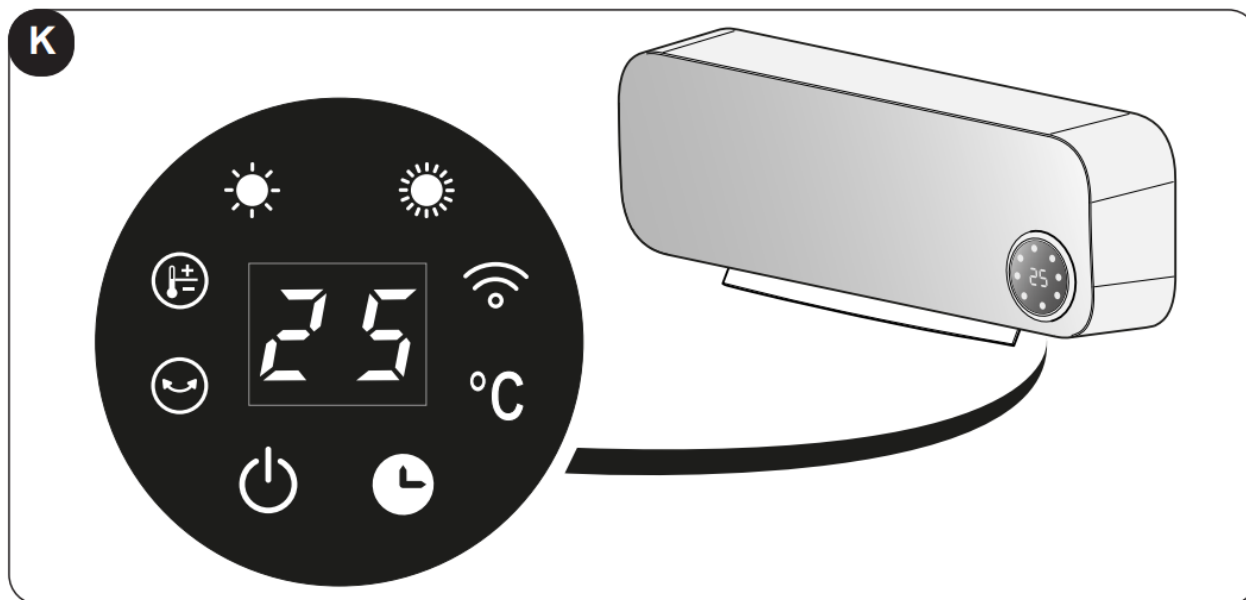

	Kontrolka LED svítí trvale: Režim Wi-Fi je aktivní
	LED svítí, bliká: vyhledávání Wi-Fi připojení
	Tlačítko ON/OFF - volba režimu
	Režim minimální spotřeby je aktivní
	Režim maximálního výkonu je aktivní
	LED kontrolka teploty -zařízení je zapnuto
	LED dioda bliká: funkce výkyvné klapky je aktivní
	LED svítí trvale, teplota bliká: nastavení teploty dálkovým ovladačem
	LED bliká: funkce otevřeného okna/dveře je aktivní
	Tlačítko režimu časovače
	Trvale svítí: vizualizace okolní teploty
	Bliká: nastavení teploty dálkovým ovladačem

8.2 - Tlačítka funkcí dálkového ovládání

Pro usnadnění ovládání a výběru funkcí je zařízení vybaveno dálkovým ovladačem.

Po každém stisknutí vydá zařízení pípnutí, které potvrdí příjem příkazu.

Pokud chcete zařízení používat, stiskněte spínač na pravé straně zařízení do polohy „I“ (ON-ZAP) (6 – Obr.)



Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí zařízení-kontrolka ventilace se rozsvítí a klapka se otevře. Opětovným stisknutím vypnete zařízení.



Tlačítko výběru operačního módu

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu provozu.

VENTILACE (FAN) > Minimální výkon (LOW) > Maximální výkon (HIGH)



Tlačítko klapky (SWING)

Stiskněte pro nastavení proudu vzduchu.



Vypnutí nastaveného odloženého vypnutí

Stiskněte pro potvrzení / zamítnutí zpožděného vypnutí zařízení.




Tlačítko EKO-módu (nastavení teploty)

Stiskněte pro nastavení požadované teploty

Po stisknutí nastavte požadovanou teplotu


Tlačítka  a  (teplotní rozpětí: 18°C ÷ 45 °C)





Tlačítka nastavení zvýšení / snížení teploty

9 - FUNKCE






9.1 - Mód ventilace

V tomto módu zařízení nemění teplotu ani vlhkost okolního prostředí. Po stisknutí tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP)  se zařízení zapne v tomto módu.


9.2 - Mód minimálního topného výkonu

Po spuštění zařízení v módu ventilace, stiskněte tlačítko  pro aktivaci módu minimálního topného výkonu. Na displeji spotřebiče se rozsvítí LED .


9.3 - Mód maximálního topného výkonu



Když je spotřebič zapnutý v režimu minimálního výkonu, stiskněte dvakrát  tlačítko pro aktivaci maximálního topného výkonu. Kromě LED  svítí na displeji spotřebiče také LED  (  společně).






Pokud byl aktivován jeden z režimů ohřevu, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka ON/OFF , na displeji se spustí odpočítávání 30 sekund, po kterých se spotřebič vypne.




9.4 - ECO režim (nastavení teploty)

Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí okolní teplota. Když je spotřebič zapnutý, stisknutím tlačítka  se na displeji rozblíká příslušná kontrolka a objeví se hodnota nastavené teploty

Do 5 sekund stiskněte tlačítka  a  pro nastavení požadované teploty (rozsah: 18°C÷45°C - 1°C variace). Pro potvrzení nastavení počkejte 5 sekund; displej se vrátí k zobrazení okolní teploty.


Pokud je nastavená teplota mírně vyšší než okolní (+1÷2°C), automaticky se aktivuje funkce ohřevu na minimální výkon ( zapnuto).


Pokud je nastavená teplota výrazně vyšší než okolní teplota (>3°C), automaticky se aktivuje funkce ohřevu na maximální výkon (  LED diody svítí).


Pokud je nastavená teplota nižší než okolní teplota, spotřebič ukončí funkci ohřevu, po 30 sekundách se zastaví ventilátor (  LED bliká) a zastaví se ventilace ( LED bliká).


Nastavenou teplotu lze během provozu kdykoli změnit.

9.5 - Vypnutí nastaveného odloženého vypnutí

Pokud je spotřebič v provozu, stiskněte tlačítko  pro aktivaci a nastavení režimu zpoždění vypnutí; LED TIMER na displeji spotřebiče se rozsvítí a zobrazí se hodnota **0H**.

Stiskněte tlačítko  jednou nebo vícekrát pro nastavení požadovaného zpoždění (od 1 do 8 hodin), po kterém se jednotka vypne. Poté vyčkejte 5 sekund (po tu dobu nemačkejte žádné další tlačítko): nastavení bude uloženo a LED kontrolka ČASOVAČE (TIMER) se rozsvítí na displeji.

Po potvrzení aktivace časovače je možné kdykoli změnit funkční režim stisknutím tlačítka . Jakmile uplyne nastavený čas, jednotka se vypne.

Pro zrušení nastavení stiskněte tlačítko  a jednotka se přepne do pohotovostního režimu (STAND-BY) nebo alternativně zopakuje proceduru zpoždění pomocí hodnoty **0H**.




Požadovanou hodnotu odložení vypnutí je možné nastavit, dokud na displeji bliká nastavená hodnota. Jakmile je nastavení dokončeno, po 5 sekundách, přestane hodnota blikat a je automaticky uložena. Pokud chcete poté upravit hodnotu odložení, je nutné opakovat celý proces znovu od začátku.



Pokud je nastaven týdenní časovač, nelze odložení vypnutí nastavit

9.6 - Funkce klapky

Pokud zařízení běží, stisknutím tlačítka  zapnete oscilaci klapky. Pokud je žádoucí zastavit pohyb klapky v nějaké konkrétní poloze, opětovně stiskněte tlačítko v momentě, kdy se klapka nachází v požadované pozici. Opětovným stisknutím znovu sepnete pohyb klapky.

9.7 - Nastavení týdenního časovače





Tuto funkci lze aktivovat pouze prostřednictvím aplikace.

9.8 - Funkce Wi-Fi

Chcete-li tuto funkci aktivovat, zapněte spotřebič; Na displeji se zobrazí okolní teplota a LED „WIFI“ bliká a čeká na připojení k zařízení.

Když je zařízení připojeno ke spotřebiči, LED „WIFI“ zůstane svítit.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte tlačítko  nebo  stisknuté přibližně 3 sekundy, dokud spotřebič nezapírá a nezačne blikat LED „WIFI“.



Pokyny pro připojení k síti WiFi a pro použití aplikace jsou k dispozici na webových stránkách www.olimpiasplendid.com v oblasti stahování.

9.9 - Funkce otevřeného okna/dveř

Pokud je spuštěna umožňuje funkce otevřeného okna/dveří detekovat abnormální přísun studeného vzduchu do místnosti.

V této situaci, pokud je zařízení v topném módu nebo je nastavena požadovaná teplota, se tato funkce aktivuje, v případě že teplota místnosti náhle klesne o několik stupňů.



Funkce se automaticky deaktivuje pokaždé, když je zařízení opětovně připojeno k elektrickému napájení.

Pokud je tato funkce vypnuta, zařízení pracuje v běžném režimu.

Detekce teploty začne 1 minutu poté, co je otevřené okno / dveře detekováno. Zařízení detekuje okolní teplotu v 5 minutových intervalech, aby zkontrolovalo, že okno/dveře jsou zavřeny.

Pokud, během kontroly zařízení detekuje:

- rozdíl $\leq 8^{\circ}\text{C}$ v porovnání s okolní teplotou, pokračuje ve vytápění a detekci otevřeného okna/dveří.
- rozdíl $> 8^{\circ}\text{C}$ v porovnání s okolní teplotou, ukončí vytápění a přepne se do pohotovostního STAND-BY režimu a detekce je ukončena.



Tuto funkci lze aktivovat pouze prostřednictvím aplikace.

9.10 - Ochrana před přehřátím

Zařízení je vybaveno systémem ochrany před přehřátím, který zařízení vypne, pokud je přehřáté.

V tom případě:

- a. Vypněte zařízení
- b. Odstraňte možnou příčinu (ucpáné nasávání, mechanické překážky v prostoru nasávací nebo výdechové mřížky, atd...)
- c. nechte zařízení 15-20 minut vychladnout
- d. znovu zapněte zařízení


Pokud potíže přetrvávají, vypněte zařízení, odpojte zástrčku se zásuvky a kontaktujte dodavatele nebo technickou podporu

10 - ČIŠTĚNÍ



Před prováděním jakýchkoli zásahů, čištění nebo údržby zařízení odpojte ze zásuvky a počkejte, až horké části vychladnou.

K čištění spotřebiče použijte suchý hadřík.

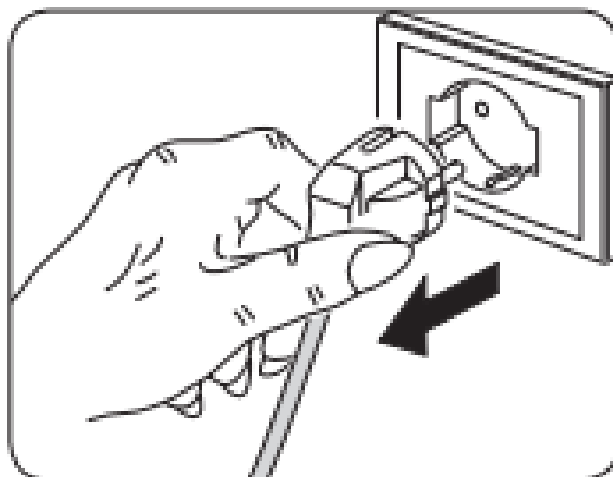

Pokud je spotřebič velmi znečištěný, je možné k čištění jeho vnějších částí použít hadřík navlhčený teplou vodou (max. 50°C) a jemný čisticí prostředek (Obr. L). Osušte suchým hadříkem.



Před opětovným zapojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že zařízení je zcela suché.



K čištění jednotky nepoužívejte chemické nebo antistatické látky. Nepoužívejte benzín, leštidla nebo podobná rozpouštědla. Tyto výrobky by mohly způsobit poškození nebo deformaci plastového povrchu.



K čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemické látky ani abrazivní produkty.



Neumývejte ani neponořujte spotřebič do vody.

Pomocí vysavače odstraňte prach ze vstupních / výstupních mřížek vzduchu.



V případě poruchy zařízení se jej nepokoušejte rozebírat a místo toho se obraťte na prodejce nebo na technickou pomoc.

10.1 - Skladování zařízení

Pokud nechcete spotřebič používat po delší dobu nebo pokud potřebujete provádět práce, které by mohly způsobit velké množství prachu, doporučujeme vám odmontovat spotřebič ze zdi a uskladnit jej v původním obalu společně s dálkovým ovladačem (bez baterií). Skladujte v prostředí chráněném před vlhkostí.

11 - TECHNICKÁ DATA

Technické údaje uvedené níže naleznete na výrobním štítku (Obr. A a M):

- Napájecí napětí
- Příkon
- Třída izolace
- Váha zařízení

CALDO SKY	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon				
Jmenovitý tepelný výkon		P_{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)		P_{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon		$P_{max, c}$	2,0	kW
Spotřeba pomocné elektřiny				
Při jmenovitém tepelném výkonu		el_{max}	-	kW
Při minimálním tepelném výkonu		el_{min}	-	kW
V pohotovostním režimu		el_{SB}	0,00110	kW

Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty	ANO	NE
Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty		✓
Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty		✓
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty		✓
S elektronickým ovládáním pokojové teploty		✓
Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač		✓
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	✓	
Další možnosti ovládání		
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti		✓
Regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	✓	
S možností ovládání vzdálenosti	✓	
S adaptivním řízením startu		✓
S omezením pracovní doby	✓	
Se snímačem černé žárovky		✓

Wi-Fi



Manuál k použití



 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

OBSAH

1	VAROVÁNÍ	2
2	STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE	2
3	REGISTRACE UŽIVATELE	3
3.a.	První přístup	3
3.b.	Přístup pomocí e-mailu a hesla	4
4	POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	5
4.a	Přidání požadovaného zařízení	5
5	PROHLÁŠENÍ	7

1 - VAROVÁNÍ

Ne všechny verze iOS a Android jsou s aplikací kompatibilní. OLIMPIA SPLENDID nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli problém vyplývající z této nekompatibility.

APP podléhá aktualizacím bez předchozího upozornění. Před instalací aplikace APP zkontrolujte kompatibilitu s operačním systémem zařízení.



Udržujte APP aktualizovaný na nejnovější verzi.



Neneseme žádnou odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem a dalšími chytrými zařízeními.

Chcete-li získat pomoc, obraťte se na původního dodavatele.

2 - STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE

Otevřete „App Store“ nebo „Google Play“.

Vyhledejte aplikaci nebo naskenujte QR kód.

Stáhněte si APP.




3 - REGISTRACE UŽIVATELE

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Než budete pokračovat v registraci uživatele nebo konfiguraci sítě, ujistěte se, že je Wi-Fi router připojen k internetu.

3.a - První přístup

1. Klikněte na „**Zaregistrovat se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a poté klikněte na „**ZÍSKAT ověřovací kód**“.

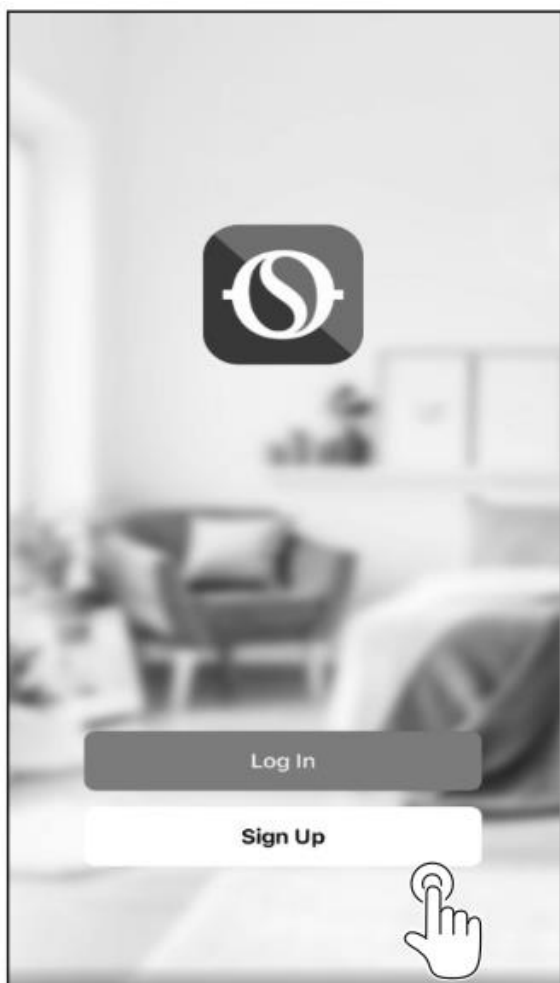

3. Zadejte ověřovací kód, který je zaslán na předem zadaný e-mail: pokud žádný kód do několika minut nedorazí, stiskněte „**Znovu odeslat ověřovací kód**“ a počkejte.

Pokud e-mail s kódem nedorazí, zkontrolujte svou poštovní schránku ve složce „Spam“.

4. Nastavte heslo.



Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email
____@hotmail.it Resend (54s)

Didn't get a code?



Set Password

Password



Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
↑ z x c v b n m ↵
?123 , . ✓

3.b - Přístup pomocí e-mailu a hesla

1. Klikněte na „**Přihlásit se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a heslo a klikněte na „**Přihlásit se**“.

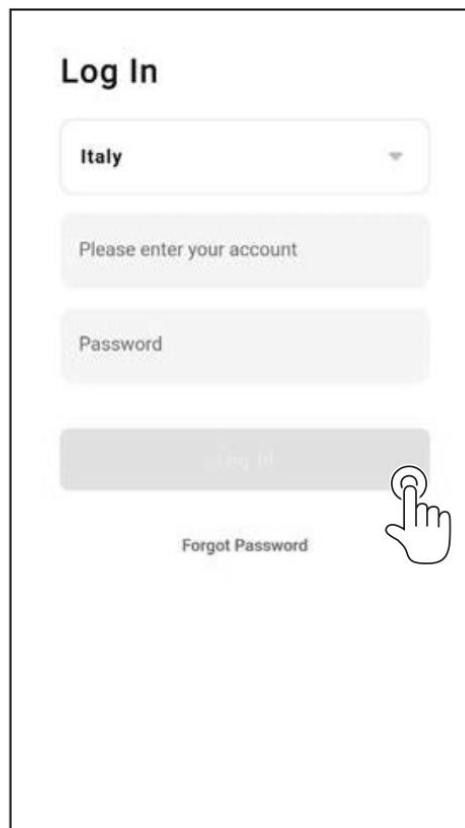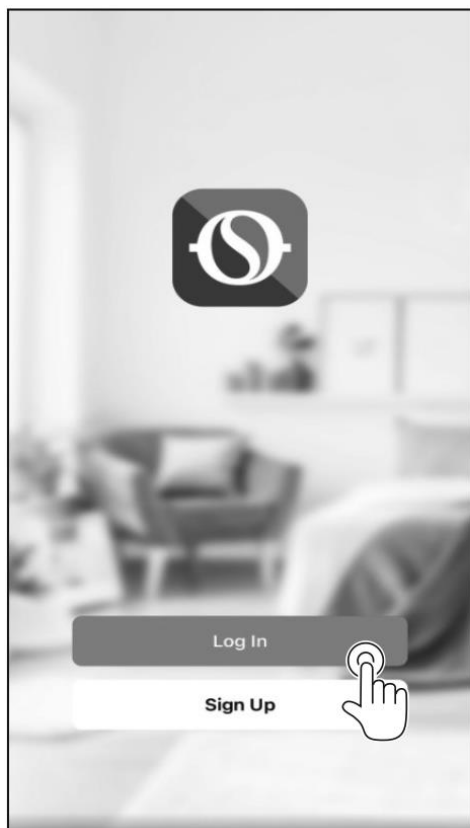

Log In

Italy

Please enter your account

Password

Log In

Forgot Password

A hand icon is pointing at the 'Log In' button.


4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.a - Přidání požadovaného zařízení

1. Klikněte na „**Přidat zařízení**“ nebo „**+**“ v pravém horním rohu.



2. Vyberte spotřebič podle kategorie uvedené v seznamu.

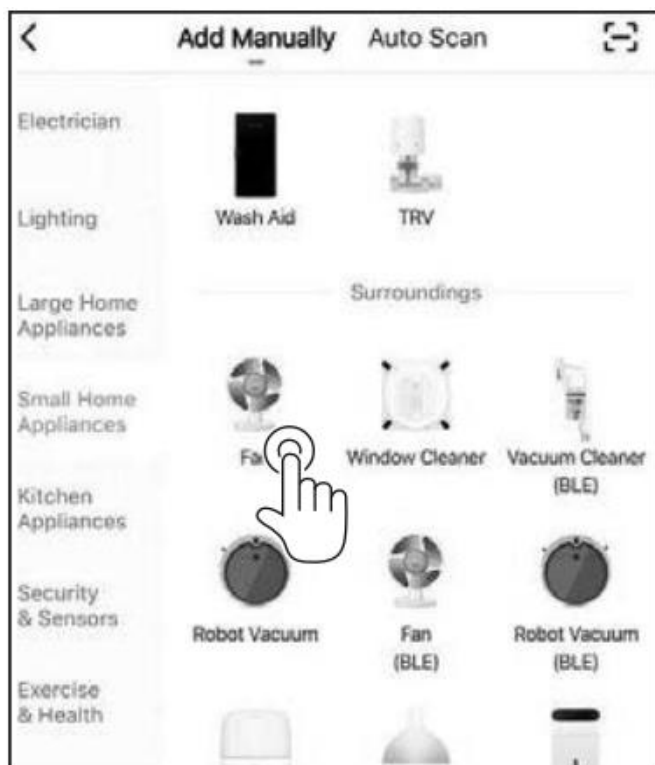


3. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kterou chcete použít. Pokud jiná síť Wi-Fi ruší proces konfigurace, je nutné ji ze zařízení odstranit.
4. Zapojte napájecí kabel zařízení do elektrické zásuvky a poté aktivujte funkci „**Wi-Fi**“, jak je popsáno v návodu k použití a údržbě zařízení.
 - 4.a. Pokud na spotřebiči bliká indikátor funkce „**Wi-Fi**“, stiskněte **„Indikátor potvrzení rychle bliká“**.
5. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, kterou používáte, a poté stisknutím tlačítka **„Další“** připojte zařízení.



6. Počkejte, až se spotřebič připojí.

Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v názvu sítě Wi-Fi a v heslu pouze čísla nebo písmena (žádné speciální symboly); zkuste to znovu a proveďte kroky 4, 4a a 5.

7. Po připojení spotřebiče je možné jej přejmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází.

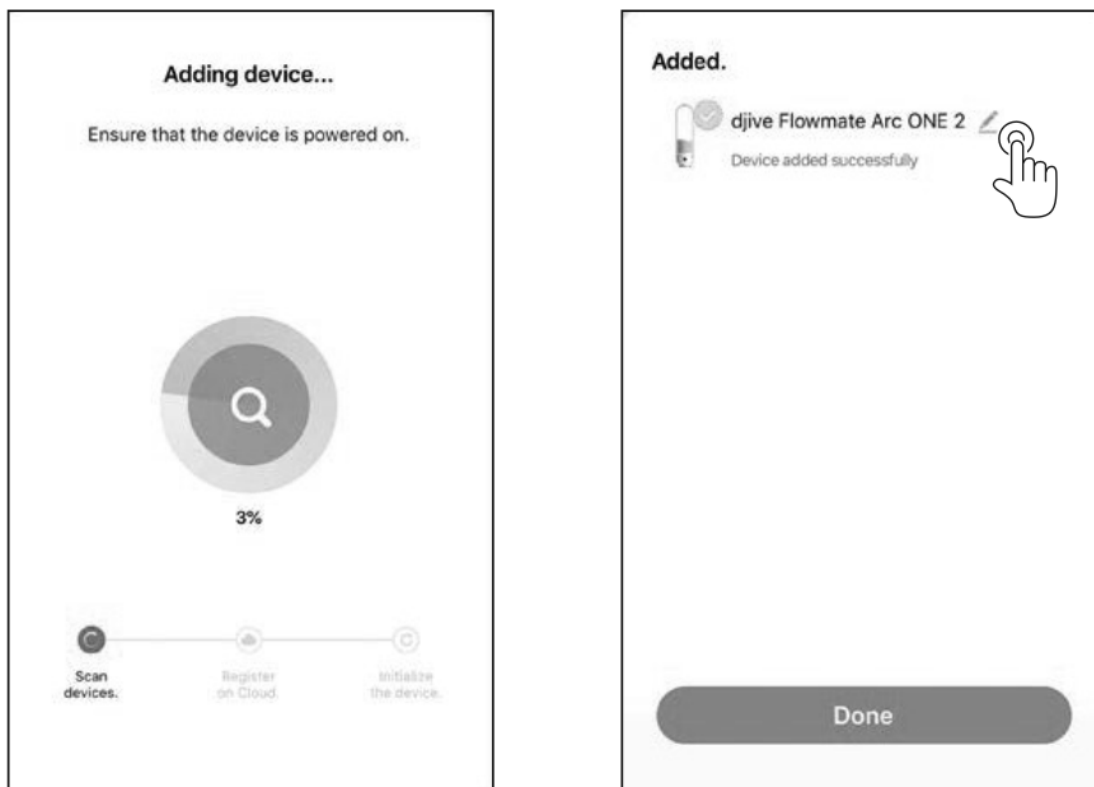

5 - PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě je k dispozici v oblasti stahování po připojení na webovou stránku: www.olimpiasplendid.com

