

PELER 25 WIFI

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ


CS




 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

1. Spotřebič smí být používán dětmi nad 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a nebezpečími, které s jeho používáním mohou souviset, poučeny. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba, které má provádět uživatel, nesmí být vykonávány dětmi bez dozoru (týká se zemí Evropské unie).
2. Spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností či potřebných znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo poté, co od osoby odpovědné za jejich bezpečnost obdržely pokyny, jak spotřebič bezpečně používat (týká se pouze zemí mimo Evropskou unii).
3. Pokud je napájecí kabel poškozený, za účelem jeho výměny je třeba kontaktovat výrobce či technický servis nebo v každém případě vyškoleného odborníka tak, aby nedošlo k žádnému riziku.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem, je nezbytné před provedením jakékoli údržby spotřebiče vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
5. Pro správné fungování spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti a pokyny uvedené v tomto návodu (viz obrázek B)
6. Pro správné elektrické připojení spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v odstavci 2.3.


A

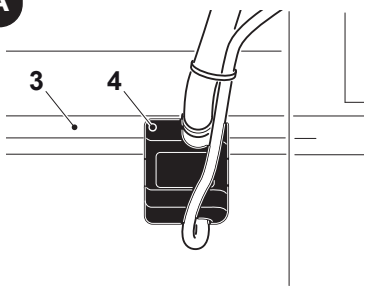

13

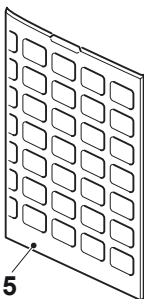

15

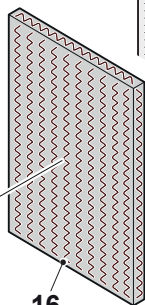

16

6

2



5

7

8

17

14

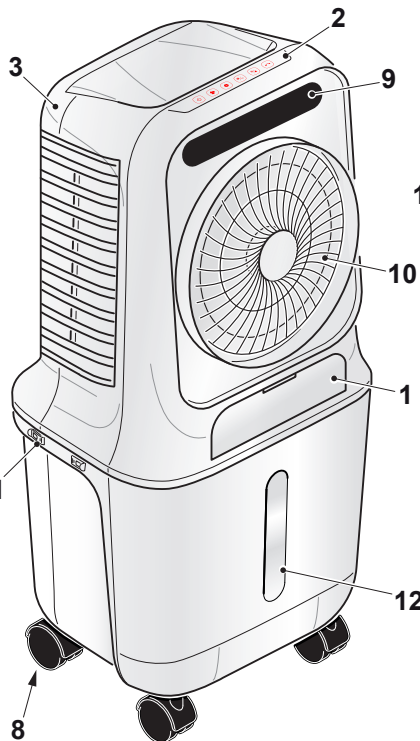

11

3

2

9


10

1

12








8






B

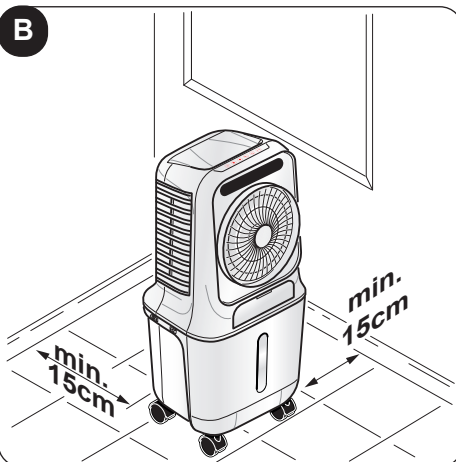

min. 15cm

min. 15cm

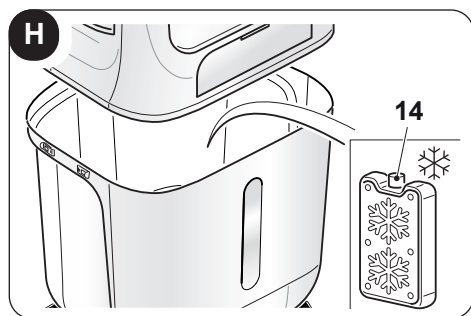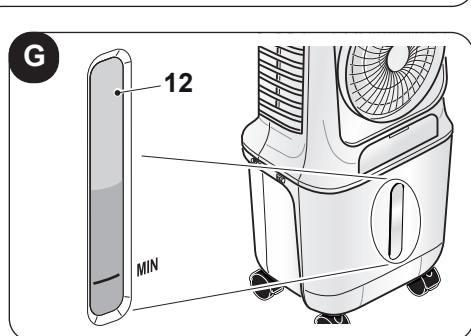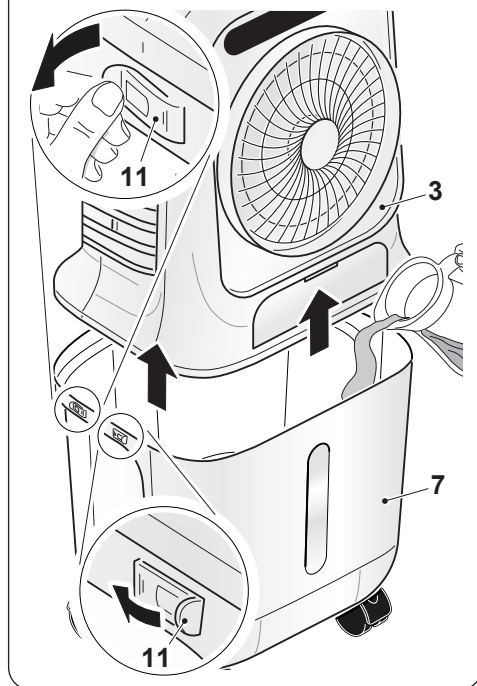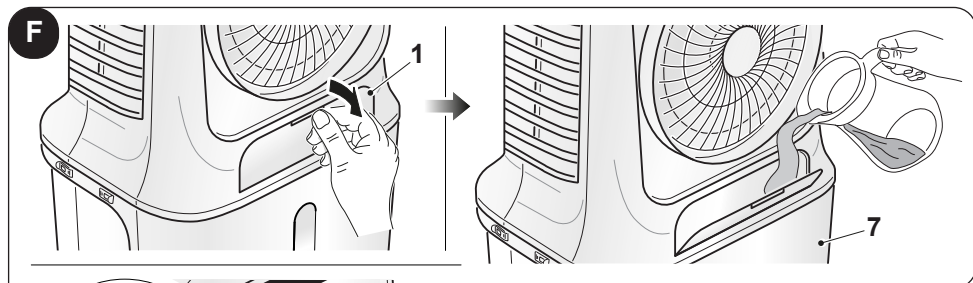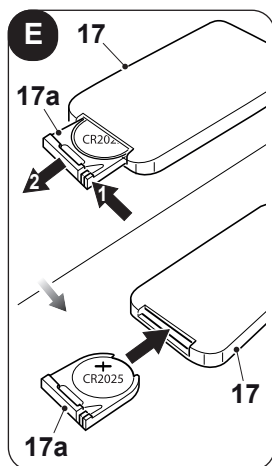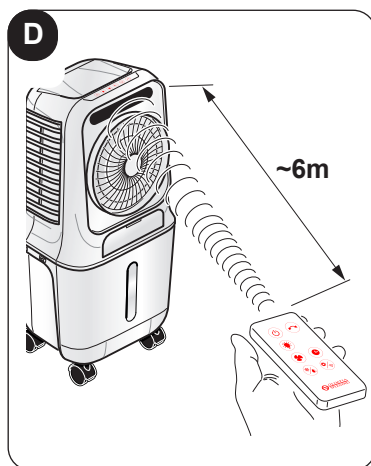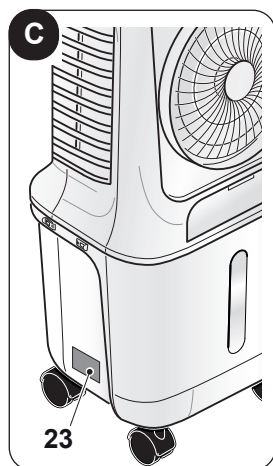

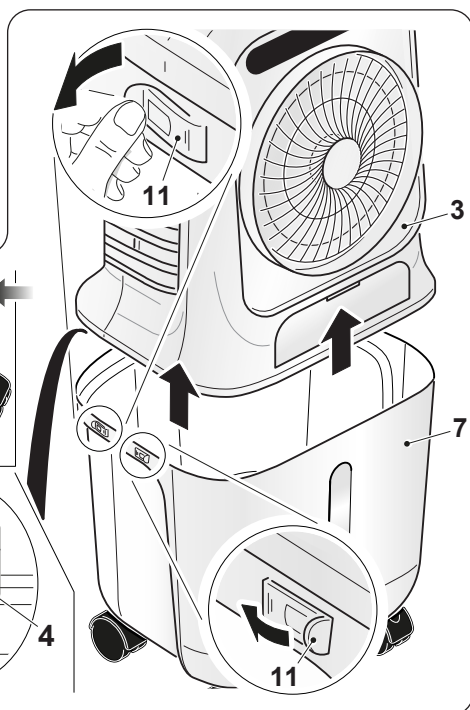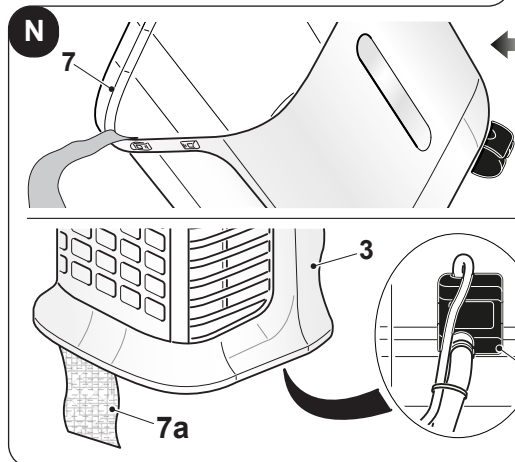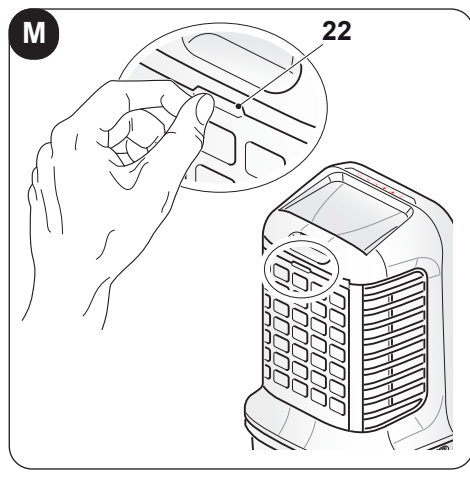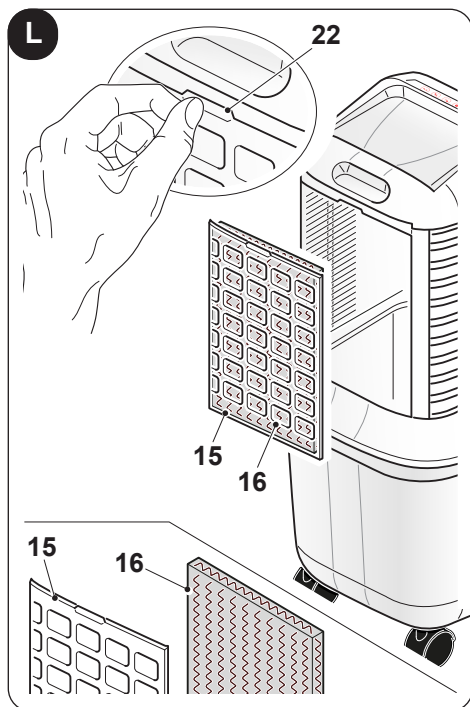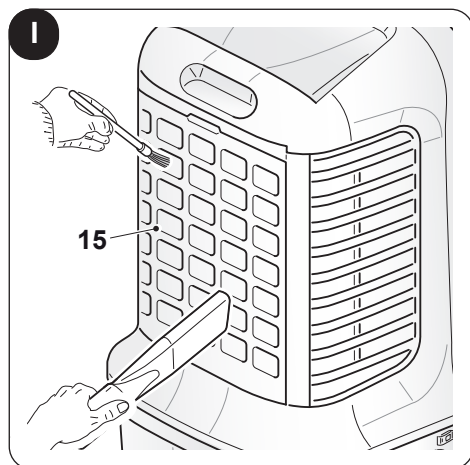



0 - UPOZORNĚNÍ	2	3.3.a - Předběžné úkony	13
0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE	2	3.3.b - Plnění	13
0.2 - SYMBOLY	2	3.4 - POKYNY K OBSLUZE	14
0.2.1 - Piktogramy	2	3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1)	14
0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	3	3.4.b - Tlačítko ochlazovače / zvlhčovače (A2)	14
0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	7	3.4.c - Tlačítko kmitání (A3)	14
0.5 - RIZIKOVÉ PROSTORY	8	3.4.d - Tlačítko rychlosti vzduchu (A4)	15
1 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A FUNGOVÁNÍ	8	3.4.e - Tlačítko časovače (A5)	15
1.1 - SEZNAM KOMPONENTŮ DODÁVANÝCH SPOLU SE SPOTŘEBIČEM (obr. A)	8	3.4.f - Tlačítko režimu (A6)	15
2 - INSTALACE	9	3.4.g - Tlačítko WIFI (A6)	15
2.1 - INSTALACE KOL	9	3.4.h - Tlačítko KONTROLKY	15
2.2 - PŘEPRAVA SPOTŘEBIČE	9	3.4.i - Tlačítko funkce SUŠENÍ	16
2.2 - UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE	9	3.4.l - Použití ice boxu (14)	16
2.3 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ	10	4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	16
3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	10	4.1 - ČIŠTĚNÍ	17
3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLÁDAČ (obr. 1)	10	4.1.a - Čištění spotřebiče a dálkového ovladače	17
3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE	11	4.1.b - Čištění vzduchové mřížky	17
3.2.a - Vložení baterií	12	4.1.c - Výměna vzduchového filtru	17
3.2.b - Výměna baterií	12	4.1.d - Čištění nádrže	17
3.2.c - Poloha dálkového ovládače	13	5 - CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED USKLADNĚNÍM SPOTŘEBIČE NA KONCI SEZÓNY	18
3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	13	6 - TECHNICKÉ ÚDAJE	18



LIKVIDACE

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že výrobek nesmí být považován za běžný domovní odpad, ale musí být odevzdán na příslušné sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by mohly vyplnout z jeho nesprávné likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne obecní úřad, místní služby pověřené likvidací odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili. Toto ustanovení platí pouze v členských státech EU.



0 - UPOZORNĚNÍ

0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE




Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste se rozhodli dát přednost zařízení naší výroby.

0.2 - SYMBOLY

Piktogramy zobrazené v následující kapitole umožňují rychle a jednoznačně poskytnout informace nezbytné pro správné a bezpečné používání přístroje.




0.2.1 - Piktogramy

	<p>Upozorňuje na to, že před instalací a/nebo zahájením používání spotřebiče je nutné si pozorně přečíst tento dokument.</p> <p>Upozorňuje na to, že před zahájením jakéhokoli úkonu v rámci údržby a/nebo čištění je nutné si pozorně přečíst tento dokument.</p>
	<p>Upozorňuje na to, že v přiložených příručkách mohou být uvedeny další informace.</p> <p>Označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k použití nebo návodu k instalaci.</p>
	<p>Označuje, že servisní personál musí se spotřebičem zacházet v souladu s návodem k instalaci.</p>
	<p>Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.</p>
	<p>Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí fyzické újmy.</p>
	<p>Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s komponenty o vysoké teplotě.</p>

	<p>Odstavce, kterým předchází tento symbol, obsahují velmi důležité informace a pokyny, zejména pokud jde o bezpečnost. Jejich nedodržení může mít za následek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nebezpečí pro zdraví pracovníků - pozbytí platnosti smluvní záruky - vyloučení odpovědnosti ze strany výrobního závodu.
	<p>Označuje úkony, jejichž provádění je přísně zakázáno.</p>
	<p>Informujte příslušný personál, že je zakázáno spotřebič zakrývat, aby nedošlo k jeho přehřátí.</p>

0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE VŽDY TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

-  1. Práva na tento dokument jsou podle zákona vyhrazena, přičemž bez výslovného souhlasu společnosti OLIMPIA SPLENDID je zakázáno jeho kopírování nebo poskytování třetím osobám. Spotřebiče mohou být přepracovány, a proto mohou obsahovat díly odlišné od zobrazených komponentů, aniž by byly dotčeny texty obsažené v této příručce.
-  2. Před provedením jakéhokoli úkonu (v rámci instalace, údržby, použití) si pozorně přečtete tento návod a důsledně dodržujte pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.
-  3. Pečlivě tuto příručku uchovejte pro případ dalšího nahlédnutí.
4. Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; prvky obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
5. **VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.**

6. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli u svých modelů provést změny, aniž by byly dotčeny základní charakteristiky popsané v tomto návodu.
7. Instalace provedené za nedodržení varování uvedených v této příručce a použití mimo předepsané teplotní limity bude mít za následek pozbytí platnosti záruky.
8. Běžnou údržbu filtrů a celkové vnější čištění může provádět i uživatel, protože s ním nejsou spojeny obtížné nebo nebezpečné úkony.
9. Při montáži a jakékoli údržbě je nutné dodržovat opatření uvedená v tomto návodu a na štítcích umístěných uvnitř spotřebiče nebo na něm, přičemž je také třeba přijmout veškerá rozumně předvídatelná opatření a dodržovat bezpečnostní předpisy platné v místě použití.
10. Během plnění a čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



11. V případě výměny komponentů použijte výhradně originální náhradní díly značky OLIMPIA SPLENDID.



12. K čištění spotřebiče nepoužívejte tekuté ani korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na spotřebič vodu ani jiné kapaliny, protože by mohly poškodit plastové součásti, ba dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



13. V případě provozních poruch (například: abnormálního hluku, zápachu, kouře, abnormálního nárůstu teploty, rozptýlu elektřiny atd.) okamžitě spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V případě, že je nutné spotřebič opravit, se obraťte výhradně na výrobce autorizovaná střediska technických služeb a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nerespektování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.



14. Během provozu neodpojujte síťovou zástrčku. Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

15. Nepokládejte na spotřebič těžké ani horké předměty.
16. Před elektrickým připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají hodnotám elektrické rozvodné sítě. Štítek (23) je umístěn na bočních stranách spotřebiče (obr. C).
17. Nainstalujte spotřebič podle pokynů výrobce. Chybná instalace může způsobit škody na zdraví osob či zvířat a na majetku, za které výrobce nemůže nést zodpovědnost.
18. V případě nekompatibility zásuvky a zástrčky spotřebiče zajistěte výměnu za zásuvku vhodného typu ze strany odborně

kvalifikovaného technika, který potvrdí, že průřez kabelů zásuvky je vhodný pro příkon spotřebiče. Obecně se nedoporučuje použití adaptérů a/nebo prodlužovaček; pokud je jejich použití nezbytné, musí být tyto prostředky v souladu s platnými bezpečnostními normami a jejich proudová zatížitelnost (A) nesmí být menší než maximální proudová zatížitelnost spotřebiče.

19. Tento spotřebič není určen k uvádění do chodu pomocí externího časového spínače nebo odděleného dálkového řídicího systému.
20. Používejte spotřebič vždy a pouze ve svislé poloze.
21. V žádném případě neblokujte vstupní ani výstupní vzduchové mřížky.
22. Nevkládejte do vstupních ani výstupních vzduchových mřížek cizí předměty, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
23. Nepoužívejte spotřebič v případě, že:
 - máte mokré, nebo vlhké ruce;
 - jste naboso.
24. Neodpojujte napájecí kabel spotřebiče od elektrické sítě tak, že za něj budete tahat.
25. Nepoužívejte spotřebič v prostředí s příliš vysokými, nebo nízkými teplotami a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.



26. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých kapalin nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
27. V blízkosti spotřebiče nestříkejte insekticidy ani hořlavé plyny.
28. Umístěte vždy spotřebič na stabilní, plochý a rovný povrch.
29. Po stranách a za spotřebičem ponechte alespoň 15 cm volného prostoru a nad ním alespoň 30 cm volného prostoru (obr. B).
30. Neumísťujte spotřebič do blízkosti elektrické zásuvky.
31. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno vytáhnout zástrčku.
32. Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
33. Napájecí kabel nadměrně neohýbejte, nezkrucujte, netahejte za něj ani jej nepoškozujte.
34. Napájecí kabel nesmí být veden pod koberci, příkrývkami ani vodicími prvky. Umístěte kabel do prostoru, kudy se nechodí, aby se zabránilo zakopnutí.
35. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, a/nebo když není nikdo doma, odpojte kabel.

36. Nepoužívejte spotřebič venku ani na mokrých površích. Zamezte políti spotřebiče kapalinami. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezů či kohoutků.
37. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
38. Aby spotřebič zůstal čistý, často vyměňujte vodu.
39. Nevystavujte spotřebič kapkám ani stříkancům vody.
40. Neumísťujte spotřebič do stísněných prostor, například na polici nebo do skříňky.



41. Před naplněním vodou spotřebič vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální hladinu.

42. Chcete-li provést jakékoli úpravy nebo opravy, kontaktujte pouze specializované pracovníky.



43. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento výrobek v blízkosti jiného elektronického zařízení.

44. Vyvarujte se umístění výrobku do venkovního prostředí. Nesměřujte vzduch přímo na lidi, zejména děti a starší osoby.



45. Ujistěte se, že je zástrčka vždy zcela vložena do elektrické zásuvky.

46. Když je aktivní funkce ochlazovače / zvlhčovače, hladina vody v nádrži (7) nesmí být pod minimální doporučenou úrovní.
47. Po naplnění nádrže (7) vodou spotřebič nenaklánějte ani do něj nenarážejte, aby nedošlo k postříkání vodou.
48. Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat s vodou v nádrži (7), odpojte zástrčku ze zásuvky a před dalším použitím nádrž vyprázdněte a vyčistěte.
49. Je přísně zakázáno při provozu spotřebiče jako zvlhčovače odstraňovat papírový filtr (16) nebo ho instalovat mokrá.
50. spotřebič čistěte vlhkým hadříkem; nepoužívejte abrazivní prostředky ani materiály. Postup čištění filtrů naleznete v příslušném odstavci.
51. Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu nebo chuchvalců v spotřebiči. Tyto usazeniny pravidelně odstraňujte vysáváním mřížek po odpojení spotřebiče od elektrické zásuvky.
52. Nepoužívejte spotřebič v prostředí, kde dochází k výraznému kolísání teplot, protože se uvnitř může tvořit kondenzát.

53. Instalujte spotřebič alespoň 2 metry od ostatních elektronických zařízení (TV, rádia, počítače, DVD přehrávače atd.), aby nedocházelo k rušení.
54. Nepoužívejte spotřebič, pokud byla místnost nedávno vystříkána plynovým insekticidem nebo se v ní nachází zapálené kadidlo, chemické výpary či zbytky oleje.
55. Nepoužívejte spotřebič bez správně umístěného filtru.
56. Demontáž, oprava nebo přestavba neoprávněnou osobou může způsobit vážné poškození, přičemž dojde k pozbytí platnosti záruky výrobce.
57. Nepoužívejte spotřebič v případě poruchy nebo nesprávného fungování, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka nebo pokud spotřebič spadl, či byl jakkoli poškozen. Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat odborně kvalifikovaným pracovníkem.
58. Nerozebírejte spotřebič ani na něm neprovádějte žádné změny.
59. Oprava spotřebiče svépomocí je extrémně nebezpečná.
60. Pokud se rozhodnete spotřebič tohoto typu již nepoužívat, doporučujeme jej po vytažení zástrčky ze zásuvky znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu. Znefunkčnit se rovněž doporučuje části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, a to zejména pro děti, jež by mohly spotřebič vyřazený z provozu používat na hraní.



61. Nádrž na vodu je nutné čistit každé 2 dny. Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je nádrž suchá.

Tento výrobek lze používat pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné než uvedené použití může vést k vážným zraněním. **VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM POKYŇŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.**

0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Spotřebič smí být používán výhradně k osvěžování, ochlazování a zvlhčování vzduchu, a to za jediným účelem: uvést okolní prostředí na teplotu, v níž se jeho obyvatelé budou cítit pohodlně.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné použití.

- V případě nesprávného použití spotřebiče, které má případně za následek vznik škod na zdraví osob či zvířat nebo škod na majetku, nenese OLIMPIA SPLENDID žádnou odpovědnost.

0.5 - RIZIKOVÉ PROSTORY



- Spotřebič nesmí být instalován v prostředí, kde se vyskytují hořlavé plyny, výbušné plyny, ve velmi vlhkém prostředí (prádelny, skleníky atd.) ani v místnostech, kde se nacházejí jiné přístroje, které generují silný zdroj tepla, či v blízkosti zdroje slané nebo sírné vody.
- V blízkosti spotřebiče **NEPOUŽÍVEJTE** plyn, benzín ani jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte pouze komponenty, které jsou součástí dodávky. Použití nestandardních dílů může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem, požár a poranění nebo poškození majetku.

1 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A FUNGOVÁNÍ

- Funkce ochlazovače a zvlhčovače;
- Funkce časovače: 0h - 9h.;
- Infračervený dálkový ovládač;
- Plnění vodou nebo umístění ice boxu přes nádrž;
- Režim ventilátoru: nízký - střední - vysoký;
- Dotyková tlačítka;
- Funkce sušení zvlhčovacího panelu pro zamezení tvorby plísní a bakterií;
- Snadno se přemísťuje díky otočným kolečkům;
- Zvukový signál při stisknutí kláves.

1.1 - SEZNAM KOMPONENTŮ DODÁVANÝCH SPOLU SE SPOTŘEBIČEM (obr. A)


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Dvířka plnění vody | 9 - Příjímač dálkového ovládače |
| 2 - Ovládací panel | 10 - Vývod vzduchu |
| 3 - Horní část spotřebiče | 11 - Zarážky pro otevření spotřebiče |
| 4 - Vodní čerpadlo | 12 - Indikátor stavu vody |
| 5 - Napájecí kabel | 13 - Návod k použití |
| 6 - Rukojeť pro přesun spotřebiče | 14 - Ice box (2) |
| 7 - Nádrž na vodu | 15 - Vzduchová mřížka |
| 7a - Sponka k vypuštění nádrže vody | 16 - Papírový filtr |
| 8 - Kolečka | 17 - Dálkový ovladač |

2 - INSTALACE

2.1 - INSTALACE KOL

Kola je nezbytné namontovat před nastavením polohy a/nebo uvedením spotřebiče do chodu. Montáž kol provádějte následovně:

- Otočte spotřebič (1), přičemž věnujte pozornost tomu, abyste nepoškodili kryt spotřebiče.
- Přišroubujte kola (8) do příslušných otvorů.

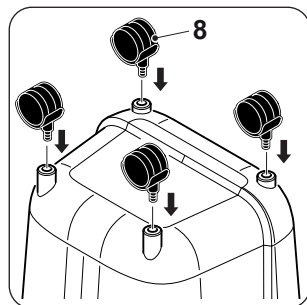

2.2 - PŘEPRAVA SPOTŘEBIČE



Přeprava spotřebiče a manipulace s ním musí probíhat ve svislé poloze.



UPOZORNĚNÍ

Přemísťování ochlazovače na choulostivých podlahách (např. dřevěných):


- *Vypusťte vodu z nádrže.*
 - *Při přemísťování ochlazovače postupujte zvlášť opatrně, protože kolečka by mohla podlahu poškodit. Přestože jsou kolečka vyrobená z pevného materiálu a jsou otočná, mohou se používáním poškodit nebo ušpinit.*
- Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou čistá a volně se pohybují.*

2.2 - UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE



Nedodržení následujících pokynů může vést k poškození spotřebiče.

- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch tak, aby spočíval na podlaze.
- Zapojte přístroj výhradně do elektrické zásuvky opatřené uzemněním.
- Ujistěte se, že filtry sání vzduchu neblokuji závěsy ani jiné předměty.
- Mezi ochlazovačem a sousedními předměty dodržujte minimální vzdálenost 15 cm (obr. B).
- Když je spotřebič v chodu, je třeba vždy zkontrolovat, zda v otvorech pro sání a pro odvod vzduchu nejsou překážky.
- Spotřebič se nesmí používat v prádelnách.
- Instalujte spotřebič pouze v suchých místnostech.

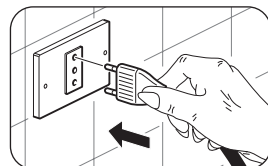

- h. Ochlazovač se nesmí uvádět do chodu v případě výskytu nebezpečných materiálů, výparů nebo kapalin.
- i. Vzduchové filtry čistěte alespoň jednou týdně.

2.3 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Spotřebič je vybaven napájecím kabelem se zástrčkou.

Před připojením ochlazovače se ujistěte, že:


- Hodnoty napájecího napětí a kmitočtu odpovídají údajům uvedeným na štítku spotřebiče.
- Napájecí vedení je vybaveno funkčním uzemněním a je správně dimenzováno pro maximální příkon ochlazovače.

3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Provozní režimy spotřebiče lze volit jak pomocí dálkového ovladače, tak z ovládacího panelu.

Příjem zvolené funkce je potvrzen „pípnutím“ bzučáku.

3.1 - OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLÁDAČ (obr. 1)

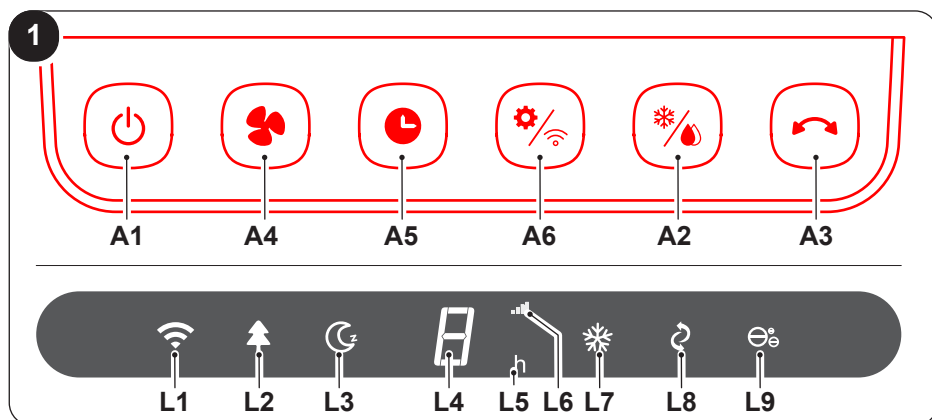

A1. Tlačítko **ON/OFF**

A2. Tlačítko Ochlazovače / Tlačítko Zvlhčovače

A3. Tlačítko kmitání

A4. Tlačítko rychlosti vzduchu

A5. Tlačítko časovače CS - 10

A6. Tlačítko Wi-Fi / Tlačítko režimu

L1. Kontrolka Wi-Fi

L2. Kontrolka přirozeného režimu

L3. Kontrolka klidového režimu

L4+L5. Hodnota nastavení

vení časovače


L4+L6. Zobrazení rychlosti vzduchu

L7. Kontrolka zvlhčovače

L8. Kontrolka kmitání

L9. Kontrolka funkce SUŠENÍ

2

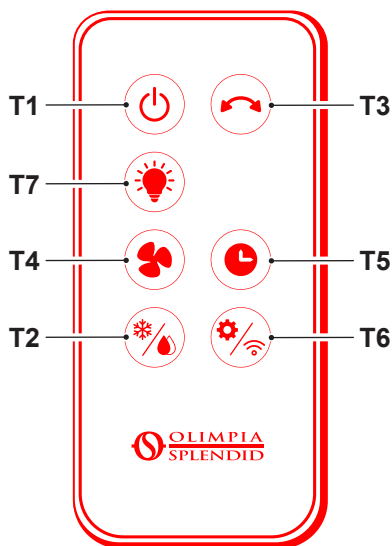


- T1. Tlačítko **ON/OFF**
- T2. Tlačítko Ochlazovače
Tlačítko Zvlhčovače
- T3. Tlačítko kmitání
- T4. Tlačítko rychlosti vzduchu
Rychlost vzduchu - nízká
Rychlost vzduchu - střední
Rychlost vzduchu - vysoká
- T5. Tlačítko časovače
- T6. Tlačítko Wi-Fi / Tlačítko režimu:
Normální
Přirozený
Klid
- T7. Tlačítko aktivace/deaktivace
kontrolky ovládacího panelu

3.2 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

Dálkový ovládač dodávaný se spotřebičem je nástroj, který vám umožní spotřebič používat nejpohodlněji. Je třeba s ním zacházet opatrně a zejména:

- Zamezit jeho namočení (nesmí se čistit vodou ani vystavovat nepříznivým povětrnostním vlivům).
- Zamezit jeho pádu na zem nebo prudkému nárazu.
- Zamezit jeho vystavení přímému slunečnímu záření.

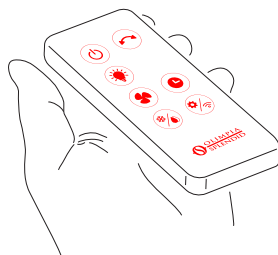

- **Nepoužívejte současně staré a nové baterie anebo baterie různých značek.**
- **Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud předpokládáte, že spotřebič nebudete používat déle než 2 měsíce.**



- **Přímé sluneční světlo může ovlivnit provoz přijímače infračerveného signálu.**
- **Dráha mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volná.**
- **Pokud se zdá, že signál pocházející z dálkového ovlivňuje provoz jiného spotřebiče, přesuňte tento spotřebič do jiné polohy anebo kontaktujte klientský servis.**

- *Elektronické žárovky a zářivky mohou rušit přenos mezi dálkovým ovladačem a klimatizačním zařízením.*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte napájecí baterie.*

3.2.a - Vložení baterií

Baterie není součástí dodávky.

Za účelem správného vložení baterie:

- a. Odstraňte kryt (17a) z přihrádky na baterie (obr. E).
- b. Vložte baterii do příslušné přihrádky (Obr.E).



Přísně dodržujte polaritu vyznačenou na spodní straně přihrádky na baterie.

- c. Správně vložte kryt na své místo.

3.2.b - Výměna baterií

Pokud po stisknutí některého z tlačítek neuslyšíte „pípnutí“ potvrzující příjem signálu spotřebiče, je nutno baterie vyměnit.



Vždy používejte nové baterie.

Použití starých baterií nebo baterií jiného typu může způsobit poruchu dálkového ovladače.

Dálkový ovladač používá 3,0 V baterii (velikost AAA) (obr. E).



Po vybití je třeba baterie vyměnit a zlikvidovat v příslušných sběrných střediscích, nebo podle požadavků místních předpisů.



- ***Nelikvidujte baterie jako normální netříděný odpad. Pro správnou likvidaci baterií odkazujeme na místní nařízení.***
- ***V dolní části ikony likvidace baterií může být uveden symbol chemické látky. Tento symbol uvádí, že baterie obsahuje těžký kov, který překračuje určitou koncentraci. Například Pb: Olovo (>0,004%).***
- ***Použité spotřebiče a baterie musí být zpracovány v příslušných závodech za účelem jejich opětného použití, recyklace a rekuperace. Zaručením správné likvidace baterií přispějete k předcházení možných negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.***
- Pokud dálkový ovladač několik týdnů nebo déle nepoužíváte, baterie vyjměte. **Vytékající baterie by mohly dálkový ovladač poškodit.**



Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterie do ohně. Mohly by začít hořet nebo explodovat.



Pokud se vám kapalina z baterií dostane na pokožku, nebo oděv, pečlivě si ji/jej omyjte čistou vodou. Nepoužívejte dálkový ovladač s vyteklými bateriemi.

Chemikálie obsažené v bateriích mohou způsobit popáleniny nebo jiná zdravotní rizika.

3.2.c - Poloha dálkového ovladače

Dálkový ovladač udržujte v poloze, ze které může signál dosáhnout přijímače zařízení (maximální vzdálenost cca 6 metry - s nabitými bateriemi) (obr. D).

Výskyt překážek (nábytek, závěsy, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem snižuje dosah dálkového ovladače.

3.3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič se uvádí do chodu následovně.

3.3.a - Předběžné úkony



- **Umístěte spotřebič na stabilní povrch, který není nakloněný, alespoň 15 cm od zdi, nebo jiného případného předmětu, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Umístěte jej na voděodolný povrch, protože jakákoliv prosakující voda by mohla poškodit nábytek nebo podlahu.**
- **Nepokládejte spotřebič přímo na koberce, ručníky, přikrývky ani jiné savé povrchy.**
- **Vložte zástrčku do zásuvky.**

3.3.b - Plnění



Před aktivováním funkce zvlhčovače je nutné přidat do nádrže (7) vodu.

Vodu lze přidat přes dvířka pro vstup vody (1) anebo sejmutím horní části spotřebiče (3) (Obr.F):

- Otevřete dvířka pro vstup vody (1) a pomalu dolijte vodu do nádrže (7), poté dvířka (1) znovu zavřete.
- Otevřete zárážky (11) a pozorně nadzvedněte horní část spotřebiče (3), pomalu dolijte vodu do nádrže (7), vraťte zpět horní část spotřebiče (3) a zavřete zárážky (11).



Vždy se ujistěte o řádném uzavření zárážek (11).



- **Neplňte nádrž (7) nad maximální hladinu.**
- **Vždy používejte čistou vodu.**
- **Spotřebič může při prvním použití mírně zapáchat nebo může být voda v nádrži (7) mírně zbarvená; to je normální a vůbec to neškodí zdraví uživatele.**

3.4 - POKYNY K OBSLUZE

- a. Vložte zástrčku do síťové zásuvky.



Při prvním zapnutí spotřebič „pípne“ a přejde do pohotovostního režimu; kromě tlačítka ON / OFF jsou všechna tlačítka deaktivována.

Funkce lze aktivovat nebo měnit jak z ovládacího panelu, tak z dálkového ovladače.

- b. Spustíte spotřebič zmáčknutím tlačítka **ON/OFF** (A1).
- c. Zvolte požadovaný režim.

3.4.a - Tlačítko ON/OFF (A1)

V pohotovostním režimu jsou všechna tlačítka kromě tlačítka **ON/OFF** deaktivována.

Spotřebič se zapíná/vypíná stisknutím tlačítka (A1/T1).

Počáteční rychlost vzduchu je implicitně nastavena na „minimální“ a provozní režim na „normální“. Všechny funkce jsou k dispozici.

3.4.b - Tlačítko ochlazovače / zvlhčovače (A2)



Před aktivováním funkce zvlhčovače se ujistěte, že je v nádrži (7) voda.

Stiskněte tlačítko (A2/T2) na panelu anebo aktivujte funkci prostřednictvím dálkového ovladače; pokud se aktivuje režim zvlhčovače, kontrolka (L7) se rozsvítí.

Pro deaktivování funkce stiskněte tlačítko (A2) podruhé.

3.4.c - Tlačítko kmitání (A3)

Stiskněte tlačítko (A3/T3) na panelu anebo pomocí dálkového ovladače, pro deaktivaci funkce. Když je funkce kmitání aktivní, klapka se otáčí ve směru hodinových ručiček, pokud chcete změnit směr, stiskněte tlačítko (A3/T3), počkejte několik sekund a znovu stiskněte tlačítko (A3/T3). Na displeji se rozsvítí kontrolka (L8).

Pro deaktivování funkce stiskněte tlačítko (A3) podruhé.

3.4.d - Tlačítko rychlosti vzduchu (A4)

Stiskněte tlačítko (A6/T4), na panelu anebo prostřednictvím dálkového ovladače, několikrát pro volbu rychlosti vzduchu podle této sekvence:

Nízká (1) ----> Střední (2) ----> Vysoká (3) ----> Nízká (1) ----> ...

Odpovídající hodnota se uvede prostřednictvím kontrolky (L4+L6).

3.4.e - Tlačítko časovače (A5)

Stiskněte tlačítko (A5/T5), na panelu anebo prostřednictvím dálkového ovladače, několikrát pro volbu časovače vypnutí podle této sekvence:

00h ----> 01h ----> 02h ----> 09h ----> 00h (vypnuté) ----> ...

Odpovídající hodnota se uvede prostřednictvím kontrolky (L4+L5).

3.4.f - Tlačítko režimu (A6)

Implicitně nastavený režim po zapnutí je „normální“.

Stisknutím tohoto tlačítka se režim změní podle následujícího pořadí:

Normální ----> Přirozený ----> Klid ----> Normální ----> Přirozený ----> ..

Různé režimy fungují následovně:

1 - Normální: spotřebič funguje neustále při nastavené rychlosti.

2 - Přirozený: spotřebič funguje při nepřetržité změně rychlosti vzduchu, kontrolka (L5) se rozsvítí.

3 - Klid: spotřebič funguje při nepřetržité změně rychlosti vzduchu, až po její snížení na minimum, kontrolka (L3) se rozsvítí.

3.4.g - Tlačítko WIFI (A6)

Tuto funkci aktivujete stisknutím a podržením tlačítka (A6) na panelu na několik sekund, nebo stisknutím tlačítka (T6) na dálkovém ovladači.



Když se spotřebič připojí ke smartphonu, kontrolka odpovídající tlačítku (L1) přestane blikat a zůstane na displeji svítit.



Pokyny pro připojení k síti WiFi a používání aplikace jsou k dispozici na internetových stránkách www.olimpiasplendid.com v sekci Ke stažení.

3.4.h - Tlačítko KONTROLKY

Tlačítko (T7) stiskněte prostřednictvím dálkového ovladače pro aktivaci kontrolky na displeji. Stiskněte ho podruhé pro deaktivaci kontrolky na displeji.

3.4.i - Tlačítko funkce SUŠENÍ

Tuto funkci aktivujete stisknutím a podržením tlačítka (A6) na panelu na několik sekund, nebo stisknutím tlačítka (T6) na dálkovém ovladači; kontrolka (L6) se rozsvítí.

Spotřebič aktivuje funkci sušení zvlhčovacího panelu pro zamezení tvorby plísně a bakterií.

Při aktivované funkci nelze zvolit další režimy.

Po 20 minutách se funkce automaticky zastaví a uvede spotřebič do pohotovostního stavu. Přejete-li si funkci nejprve vypnout, stiskněte tlačítko vypnutí.

3.4.I - Použití ice boxu (14)

Spolu se spotřebičem je dodáván „ice box“ (14), který lze použít k ochlazení vzduchu vycházejícího ze spotřebiče.

Použití funkce „ochlazovače“ s ledovým „ice boxem“ (14) umístěným v nádrži na vodu vám umožní rychle snížit teplotu vzduchu vydávaného spotřebičem asi o 3 °C.



Ujistěte se, že je ice box plný; v případě potřeby do něj dolijte vodu.

Chcete-li použít tuto funkci:


- Vložte ice box do mrazničky a počkejte, až zmrzne.
- Vložte ledový ice box do nádrže na vodu (7) (obr. H).
- Nalijte do nádrže vodu (nejlépe studenou), aniž byste překročili úroveň maximální kapacity.
- Spusťte spotřebič a stisknutím tlačítka (A2) zvolte funkci; kontrolka odpovídající tlačítku se rozsvítí.

Abyste tuto funkci využili co nejlépe, až ice box zteplá, vyměňte ho.

4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Před provedením jakékoli údržby a čištění se vždy ujistěte, že jste vytáhli napájecí zástrčku ze síťové zásuvky.

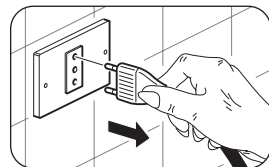

K čištění vnitřních částí spotřebiče nepoužívejte vodu; nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

4.1 - ČIŠTĚNÍ

4.1.a - Čištění spotřebiče a dálkového ovladače

- K čištění spotřebiče a dálkového ovladače používejte suchý hadřík.
- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, můžete k čištění použít hadřík navlhčený studenou vodou.



K čištění spotřebiče nepoužívejte chemicky ošetřený ani antistatický hadřík.



Nepoužívejte benzín, ředidlo, leštící pastu ani podobná rozpouštědla. Tyto produkty mohou způsobit prasknutí, nebo deformaci plastového povrchu.

4.1.b - Čištění vzduchové mřížky

K čištění vzduchové mřížky (15) můžete použít vysavač, nebo kartáč s měkkými štětinami (obr. I).

4.1.c - Výměna vzduchového filtru

Působte následujícím způsobem (Obr. L - M):

- Stisknutím háčku (22) vyjměte vzduchovou mřížku (15) a filtr (16).
- Vyjměte filtr (16) z mřížky (15) a vyměňte ho.
- Ujistěte se, že jste filtr (16) umístili správně, vložte mřížku (15) a zajistěte ji ke spotřebiči (1) háčkem (22).



Nepoužívejte spotřebič bez řádně umístěných filtrů anebo pokud jsou filtry poškozené anebo opotřebené.

4.1.d - Čištění nádrže



Nádrž na vodu je nutné čistit každé 2 dny.

Vyprázdněte nádrž (7) v souladu s popisem (Obr.N):

- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Otevřete záračky (11) a sejměte horní část spotřebiče (3), přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili čerpadlo (4).
- Spotřebič mírně nakloňte, aby došlo k vypuštění vody z nádrže (7).
- Kartáčkem vyčistěte síť (7a) tak, abyste ji nepoškodili.
- Vraťte zpět horní část spotřebiče (3) a zavřete záračky (11).

- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vyprázdněte nádrž (7) v souladu s předchozím popisem.
- Kartáčkem vyčistěte síť (7a) tak, abyste ji nepoškodili.
- Vyjměte držák filtrů (15) uvolněním z háčku (22).
- Pečlivě nádrž (7) vyčistěte a vysušte.
- Vraťte zpět držák filtrů (15).

- Vyčistěte vzduchovou mřížku podle poskytnutých pokynů.
- Ujistěte se, že není poškozen papírový filtr.
- Vyčistěte nádrž podle poskytnutých pokynů a zkontrolujte, zda neobsahuje zbytky vody.
- Vložte spotřebič do původního obalu a uložte jej na chladné a suché místo.

Technické údaje naleznete na typovém štítku (23) umístěném na výrobku.

[illegible]

OS HOME



NÁVOD K POUŽITÍ **CS**



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT



1 - UPOZORNĚNÍ	1
2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE.....	1
3 - REGISTRACE UŽIVATELE.....	2
3.a - První přihlášení.....	2
3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla	4
4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	5
4.a - Přidání požadovaného zařízení.....	5
5 - SCÉNÁŘE.....	9
6 - PROHLÁŠENÍ	10

1 - UPOZORNĚNÍ

Ne všechny verze iOS a Android jsou s aplikací kompatibilní. Společnost OLIMPIA SPLENDID nepřebírá žádnou odpovědnost za případné problémy vyplývající z této nekompatibility. Aplikace může být bez předchozího upozornění aktualizována. Před instalací do zařízení zkontrolujte kompatibilitu s operačním systémem zařízení.



Udržujte aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi.



Společnost Olimpia Splendid nenese žádnou odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem ani chytrými zařízeními. Požádejte o pomoc původního dodavatele.

2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE

a. Otevřete „App Store“, nebo „Google Play“.

>>>>>

CS - 1

OS HOME

- b. Najděte aplikaci „OS Home“, nebo načtěte QR kód.

iOS



Android



- c. Stáhněte si aplikaci.



3 - REGISTRACE UŽIVATELE

Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Než provedete registraci uživatele a konfiguraci sítě, ujistěte se, že je Wi-Fi router připojen k internetu.

3.a - První přihlášení

1. Klikněte na „**Vytvořit nový účet**“.
2. Zadejte svůj e-mail a poté klikněte na „**Získat ověřovací kód**“.

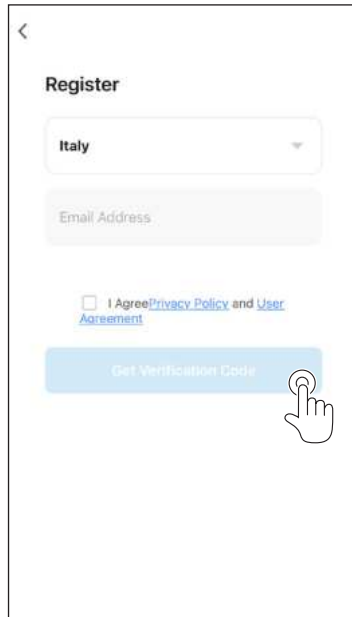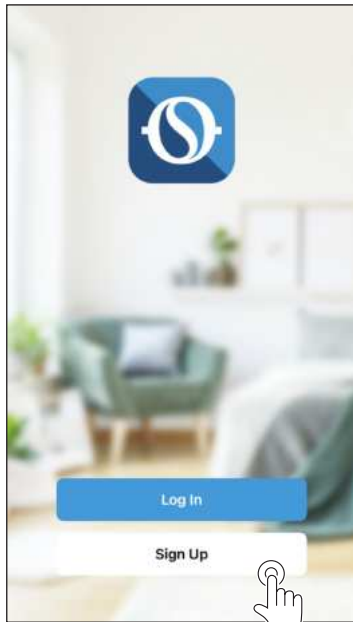

3. Vložte ověřovací kód, který obdržíte na zadaný e-mail; pokud do několika minut žádný kód nedorazí, stiskněte „Znovu odeslat ověřovací kód“ a počkejte.





V případě, že email s kódem nedorazil, zkontrolujte ve svém e-mailu složku „Spam“.

4. Nastavte si heslo.

3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla

1. Klikněte na „**Přihlásit se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a heslo a poté klikněte na „**Přihlásit se**“.

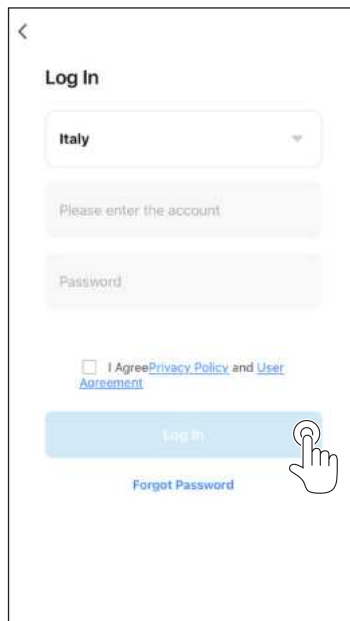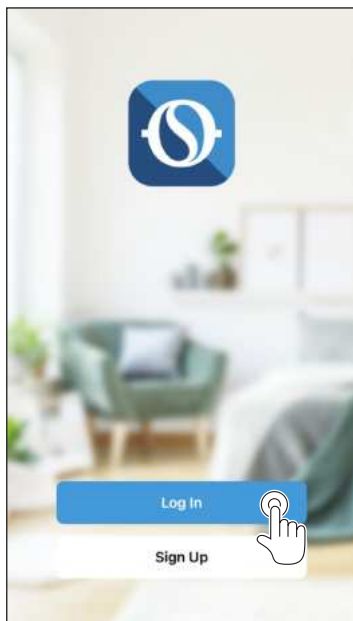

4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.a - Přidání požadovaného zařízení


1. Klikněte na „**Přidat zařízení**“, nebo „+“ vpravo nahoře.



2. Zvolte zařízení pomocí kategorie v seznamu.



3. Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kterou chcete použít.
Pokud proces nastavení narušuje jiná síť Wi-Fi, musíte ji ze svého zařízení odstranit.
4. Připojte napájecí kabel spotřebiče do elektrické zásuvky; poté aktivujte funkci „Wi-Fi“, jak je popsáno v návodu k použití a údržbě spotřebiče.
- 4a. Pokud indikátor funkce Wi-Fi na spotřebiči rychle bliká, znamená to, že došlo k aktivování režimu „**EZ**“, pokud naopak bliká pomalu, znamená to aktivaci režimu „**AP**“.
Aby bylo možné režimy (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) měnit, stiskněte na několik sekund na zařízení tlačítko, které umožňuje aktivaci funkce Wi-Fi.
- 4b. Zvolte režim (**EZ**, nebo **AP**) podle toho, jak bliká indikátor Wi-Fi na vašem spotřebiči.

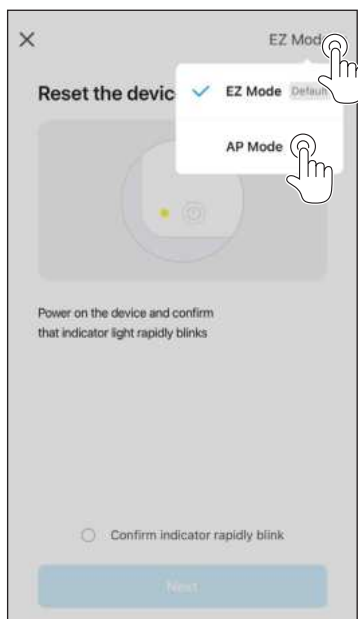

- 4c. Pro režim „EZ“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká rychle**“ a stiskněte „**Další**“.
- 4d. Pro režim „AP“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká pomalu**“ a stiskněte „**Další**“.
5. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, kterou používáte, a poté pro připojení zařízení stiskněte „**Další**“.

 **Způsoby párování jsou pro oba režimy (EZ a AP) popsány v aplikaci během procesu nastavení každého výrobku.**





6. Počkejte, až se zařízení připojí.



Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v názvu sítě Wi-Fi a heslu pouze čísla a písmena (žádné speciální symboly); opakujte kroky 4, 4a a 5.



7. Po připojení spotřebiče je možné jej přejmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází.

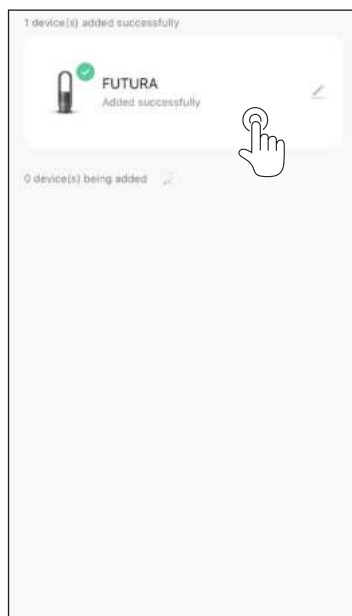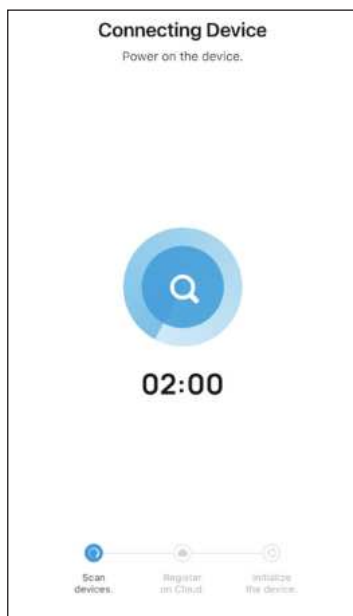

5 - SCÉNÁŘE



Aplikace umožňuje vytvářet scénáře pro automatizaci a naprogramování příkazů spotřebiče; opakovatelné scénáře lze nastavit automaticky nebo na základě události (času, změny stavu spotřebiče, povětrnostních podmínek).

- Přejděte na stránku „**Scénáře**“.
- Chcete-li nastavit jeden nebo více příkazů, které se po zadání požadovaných nastavení provedou automaticky, zvolte „**Automatizace**“.

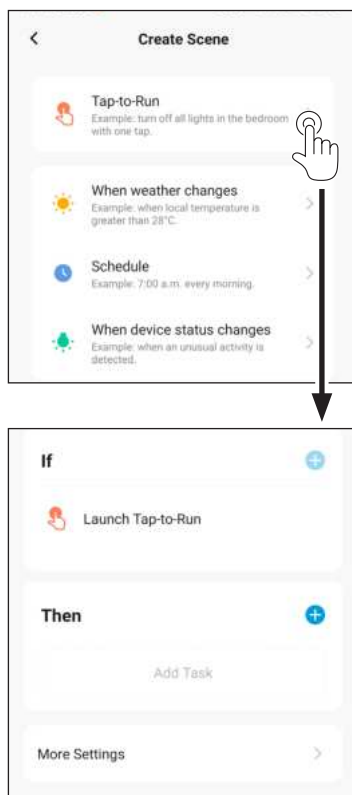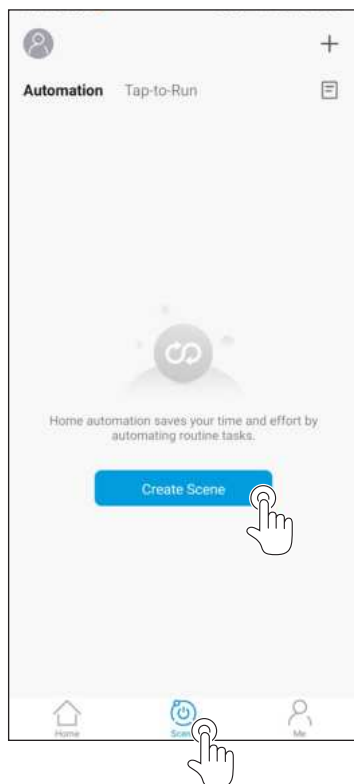

>>>>>

- c. Chcete-li nastavit jeden nebo více příkazů, které se provedou po zvolení požadované aktivity, zvolte „**Provedení**“.

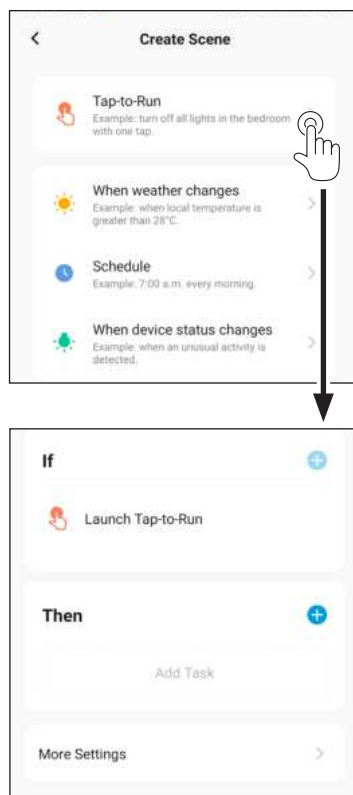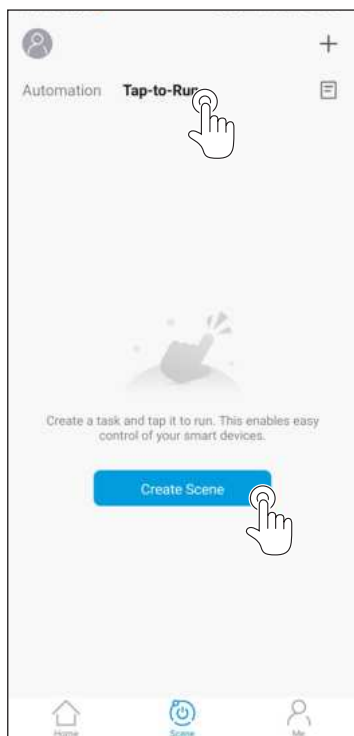

6 - PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě RED je k dispozici v sekci Ke stažení na internetových stránkách:

www.olimpiasplendid.com

