

Uživatelská příručka

HydroSnooze vodou chlazená a vyhřívaná podložka na matraci



Pro zajištění bezpečného používání si pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a tipy, přečtete si ji prosím pozorně. Uživatelskou příručku řádně uschovejte pro budoucí použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výrobce	HydroSnooze
Čistá hmotnost	9300 g
Rozměry hlavní jednotky	284 x 248 x 213 mm
Barva	Bílá
Objem nádržky	1000 ml
Příkon (chlazení)	170 W
Příkon (vytápění)	300 W
Akustický tlak	35 dB
Akustický tlak max.	40 dB
Dálkové ovládání	Ano
Materiál podložky	"Celoroční" Comfort strana: 55% bavlna / 45% polyester Výplň: 100% polyester, PVC trubka Chladicí Comfort strana: 100% polyester
Teplotní rozsah	15–55 °C
Obsah balení	1x základní jednotka, 1x chladicí a vyhřívací podložka, 1x pumpička, 1x manuál, 1x dálkové ovládání

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Děti

Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Nepoužívejte spotřebič, pokud vám upadl na zem, jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud spotřebič netěsní.

Teplota

Varování před vysokou teplotou: Hrozí riziko popálení. Nenastavujte příliš vysokou teplotu.

Bezpečnost použití elektrického spotřebiče


- **Používejte pouze uzemněnou zásuvku**
- **Zacházení s napájecím kabelem:**
 1. Neodpojujte zařízení tažením za kabel – uchopte zástrčku přímo.
 2. Uchovávejte kabel mimo dosah ostrých předmětů a nešlape na něj, aby nedošlo k poškození.
 3. Pokud je kabel poškozený, nechte ho okamžitě vyměnit certifikovaným technikem, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Provozní bezpečnost


- **Kompatibilní produkty:** Nepoužívejte podložku s latexem nebo tvarovou paměťovou pěnou, aby se předešlo poškození.
- **Umístění základní jednotky:** Položte zařízení na pevný a rovný povrch, aby zařízení fungovalo správně a neaktivoval se bezpečnostní mechanismus proti převržení.
- **Kontrola údržby:** Pravidelně kontrolujte, zda produkt nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud najdete problémy, kontaktujte výrobce pro zajištění opravy, aby bylo zajištěno bezpečné používání.
- **Určené použití:** Systém je navržen pro domácí použití a není vhodný pro použití v nemocničních podmínkách.

Funkce a ovládání produktu


Základní jednotka

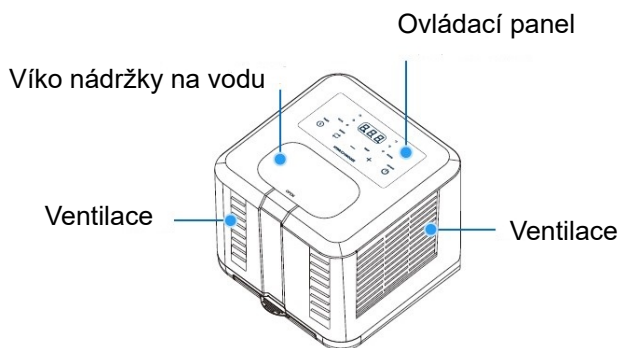

Podložka

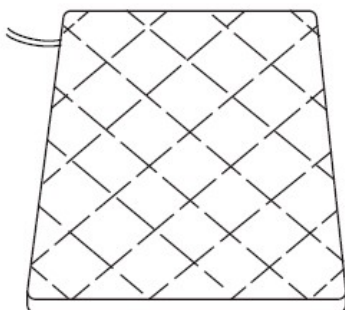

Ovládací panel

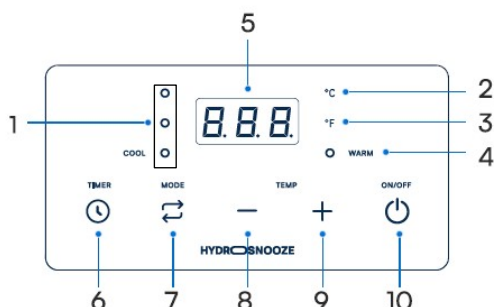

1	Indikátory režimu chlazení	Tyto indikátory signalizují, že jednotka je v režimu chlazení. Níže je uveden význam indikátorů: - svítí 1 indikátor - tichý režim chlazení - svítí 2 indikátory - standardní režim chlazení - svítí 3 indikátory - režim chlazení TURBO Pro přepínání jednotlivých režimů použijte tlačítko "Mode" (7). Více informací naleznete v sekci "Provozní režimy".
2	Indikátor teploty °C	Tato kontrolka značí, že teplota zobrazená v sekci (5) je ve °C. Stiskněte a přidržte tlačítko "Mode" (7) po dobu 5 sekund pro změnu jednotky zobrazené teploty.
3	Indikátor teploty °F	Tato kontrolka značí, že teplota zobrazená v sekci (5) je ve °F. Stiskněte a přidržte tlačítko "Mode" (7) po dobu 5 sekund pro změnu jednotky zobrazené teploty.
4	Indikátor ohřevu	Tato kontrolka ukazuje, že jednotka je v režimu ohřevu. Opakovaně stiskněte tlačítko "Mode" (7) k procházení provozních režimů. Viz sekce "Provozní režimy" níže.
5	Číselné zobrazení	Displej běžně zobrazuje aktuální teplotu. Při nastavování teploty ukazuje cílovou hodnotu. Při nastavování časovače se zobrazuje doba zbývající do automatického vypnutí zařízení. Pokud po dobu 5 minut nejsou provedeny žádné uživatelské operace, displej se sám vypne.
6	Tlačítko časovače (Timer) - nastavení automatického vypnutí	Opakovaným stisknutím nastavíte časovač (automatické vypnutí). Poznámka: Sekundární časovač - jednotka se automaticky vypne po 12 hodinách nečinnosti. Tento sekundární časovač se resetuje stisknutím jakéhokoliv tlačítka a nelze ho deaktivovat.

7	Tlačítko výběru režimu (Mode)	Tímto tlačítkem přepínáte mezi jednotlivými provozními režimy. Dostupné režimy: "Chlazení", "Tiché chlazení", "Turbo chlazení", "Ohřev". Další informace naleznete v sekci "Provozní režimy" níže.
8	Tlačítko snížení teploty (-)	Stisknutím tlačítka "-" snížíte požadovanou teplotu.
9	Tlačítko zvýšení teploty (+)	Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte požadovanou teplotu.
10	Tlačítko ON/OFF	Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.

Provozní režimy

Opakovaným stisknutím tlačítka "Mode" přepínáte mezi jednotlivými provozními režimy. Níže je uveden seznam dostupných režimů:

Quiet Cooling (Tiché chlazení)	V tichém režimu jednotka pracuje na nižší výkon, aby hluchnost přístroje byla co nejnižší. Teplotu lze nastavit v rozmezí 15°C/64°F a 35°C/95°F. Jednotka si uchová poslední nastavenou teplotu. V tomto režimu se rozsvítí pouze jedna kontrolka (viz obr. ovládacího panelu - sekce 1).
Standard Cooling (Standardní chlazení)	Standardní režim chlazení. Teplotu lze nastavit v rozmezí 15°C/64°F a 35°C/95°F. Jednotka si uchová poslední nastavenou teplotu. V tomto režimu se na ovládacím panelu rozsvítí 2 kontrolky režimu chlazení (viz obr. ovládacího panelu - sekce 1).
Turbo Cooling (Turbo chlazení)	V Turbo režimu chlazení jednotka pracuje na plný výkon, aby došlo k co nejrychlejšímu ochlazení na požadovanou teplotu. Je možné mírné zvýšení hluchnosti v tomto režimu. Teplotu lze nastavit v rozmezí 15°C/64°F a 35°C/95°F. Jednotka si uchová poslední nastavenou teplotu. V tomto režimu se na ovládacím panelu rozsvítí 3 kontrolky režimu chlazení (viz obr. ovládacího panelu - sekce 1).
Warming (Ohřev)	V režimu ohřevu lze teplotu nastavit v rozmezí 25°C/77°F a 55°C/131°F. Jednotka si uchová poslední nastavenou teplotu. V tomto režimu se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka "WARM" (viz obr. ovládacího panelu - sekce 4).

Údržba a skladování

- Pravidelně kontrolujte hladinu vody. V případě potřeby doplňte vodu pro optimální funkci.
- Pokud produkt neplánujete po delší časový úsek používat, vypusťte vodu z celého systému, vysušte podložku a vyprázdněte hlavní jednotku. Uskladněte na chladném a suchém místě.

Řešení problémů

Pokud se objeví některý z následujících problémů (chybových kódů) se spotřebičem, postupujte podle kroků uvedených v tabulce níže.

Problém	Popis	Řešení
Pípnutí s chybovým kódem "E1" nebo "E3"	Na displeji se zobrazí chybové kódy "E1" nebo "E3", což značí nedostatek vody v nádržce.	Dolévejte vodu, dokud chybová hláška nezmizí.
Ostatní chybové kódy "E2", "E4", "E5"	Na displeji se zobrazí jeden z těchto chybových kódů, což signalizuje problém uvnitř přístroje.	Kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu pro další pomoc.

Chytré plánování teploty během spánku (Smart Sleep Schedule)

Chytré plánování teploty během spánku automaticky upravuje teploty během noci ve 3 fázích (4 hodiny, 4 hodiny, 30 minut). V každé z těchto fází si můžete nastavit různou teplotu pro zvýšení kvality spánku.

Aktivace Smart Sleep Schedule režimu	Stiskněte tlačítko "Mode" pro zvolení požadovaného režimu (Tiché chlazení, Standardní chlazení, Turbo chlazení, Ohřev). Stiskněte tlačítka + a - ve stejný čas a podržte alespoň 3 vteřiny nebo stiskněte tlačítko "☺" na dálkovém ovladači. Pokud začne svítit kontrolka vlevo dole, Smart Sleep Schedule je úspěšně aktivován.
Nastavení teploty ve fázi 1	Pokud svítí kontrolka vlevo dole, je aktivní režim nastavení teploty "Fáze 1". Použijte tlačítka + nebo - nebo dálkový ovladač pro nastavení požadované teploty "Fáze 1". Stiskněte tlačítka + a - ve stejný čas a podržte alespoň 3 vteřiny nebo stiskněte tlačítko "☺" pro pokračování v nastavení teploty "Fáze 2".
Nastavení teploty ve fázi 2	Pokud svítí kontrolky vlevo dole a vlevo uprostřed, je aktivní režim nastavení teploty "Fáze 2". Použijte tlačítka + nebo - nebo dálkový ovladač pro nastavení požadované teploty "Fáze 2". Stiskněte tlačítka + a - ve stejný čas a podržte alespoň 3 vteřiny nebo stiskněte tlačítko "☺" pro pokračování v nastavení teploty "Fáze 3".
Nastavení teploty ve fázi 3	Pokud svítí všechny kontrolky na levé straně, je aktivní režim nastavení teploty "Fáze 3". Použijte tlačítka + nebo - nebo dálkový ovladač pro nastavení požadované teploty "Fáze 3". Stiskněte tlačítka + a - ve stejný čas a podržte alespoň 3 vteřiny nebo stiskněte tlačítko "☺" pro ukončení režimu nastavení teploty v režimu Smart Sleep. Pokud začne kontrolka "Mode" pomalu blikat, chytré plánování teploty během spánku je úspěšně nastaveno.
Automatické zapamatování nastavení teploty	Pokud opětovně spustíte Smart Sleep Schedule režim, zařízení automaticky použije předchozí nastavené teploty. Pokud nebude proveden žádný úkon během 15 vteřin po návratu do režimu Smart Sleep Schedule, systém automaticky použije předchozí nastavené teploty.


Důležité poznámky	
Přepínání režimu chlazení	Zatímco je aktivní Smart Sleep Schedule režim, můžete přepínat mezi jednotlivými režimy chlazení (Tiché chlazení, Standardní chlazení, Turbo chlazení). Poznámka: Nelze přímo přepínat mezi režimy chlazení a režimy ohřevu. Pro použití režimu ohřevu je nejprve nutné opustit aktuální režim chlazení, aktivovat režim ohřevu a znovu spustit nastavení Smart Sleep Schedule.
Upravení nastavení teploty a časovač	Zatímco je aktivní Smart Sleep Schedule, není možné upravit nastavení teploty. Funkce časovače budou deaktivovány.
Opuštění režimu Smart Sleep	Stiskněte tlačítka + a - ve stejný čas a podržte alespoň 3 vteřiny nebo stiskněte tlačítko "☺" pro ukončení režimu Smart Sleep. Běžné přepínání režimů a úprava teploty budou opět aktivní.
Chování přístroje po zapnutí	Po opětovném spuštění nedojde k automatické aktivaci režimu Smart Sleep. Je nutné ho po opětovném zapnutí znovu aktivovat.

Ochrana životního prostředí a recyklace

Postupujte, prosím, při recyklaci produktu dle místních předpisů. Výrazně tím přispějete k ochraně životního prostředí.

Pokyny pro likvidaci

Pokud se na produktu nachází obrázek na pravo (přeškrtnutý kontejner na kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2012/19/EU. Tento produkt se nesmí vyhodit do domácího odpadu. Příklad: Přístroj předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i vyčerpatelné zdroje.

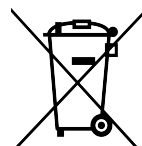

Prohlášení o shodě

Dostupné na:

https://hydrosnooze.com/eu_declaration_of_conformity