

E-Infrared Wi-Fi

425 / 600 / 800

CZ



Model: E-Infrared Wi-Fi

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Povinná varování

Před použitím (a instalací) tohoto zařízení si pečlivě a kompletně přečtete návod k použití.



VAROVÁNÍ

Některé části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

- Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Před čištěním a údržbou zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo přehřátí, topidlo nezakrývejte.



VAROVÁNÍ

V případě nesprávného použití nebo instalace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo riziko požáru.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit místnost vlastními silami, neposkytuje-li se trvalý dohled.



VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti minimálně 1 metr od výstupu vzduchu.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by měly být udržovány mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován ve své určené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- Zabraňte stříkání vody na zařízení nebo jejímu vniknutí dovnitř. Neponořujte žádnou část zařízení do vody ani jiných kapalin a ujistěte se, že nemůže spadnout do vody. Pokud zařízení namokne, odpojte jej ze zásuvky. Nevystavujte jej silným nebo prudkým proudům vody.

- Před instalací nebo použitím zkontrolujte, zda nové zařízení (včetně kabelu a zástrčky) nevykazuje viditelné známky poškození. Poškozené zařízení nikdy nepoužívejte a vraťte jej dodavateli k výměně.
- Topidlo nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte toto topidlo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte toto topidlo, pokud spadlo.
- Nepoužívejte toto topidlo, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Používejte toto topidlo na vodorovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte topidlo bez namontovaných nožiček/koleček podle tohoto návodu.

Povinná varování pro instalaci



VAROVÁNÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Aby se předešlo nebezpečí udušení, udržujte sáček mimo dosah dětí a nemluvnat.



VAROVÁNÍ

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Před instalací/umístěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte a neumísťujte zařízení do vzdálenosti do 1 metru od nábytku, závěsů, papíru, oblečení, lůžkovin či jiných hořlavín, ani směrem k nim.



POZOR

Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.

- Zařízení instalujte/umísťujte pouze podle postupu popsaného v tomto návodu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.

Obecné bezpečnostní pokyny pro topidla



VAROVÁNÍ

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která je v případě vnitřního přehřátí automaticky vypne. V takovém případě zařízení vypněte, vytáhněte ze zásuvky, odstraňte příčinu přehřátí, nechte jej vychladnout a následně používejte jako obvykle. Pokud nelze příčinu přehřátí zjistit nebo problém přetrvává, zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele.

- Používejte toto zařízení pouze k určenému účelu a způsobem popsaným v tomto návodu.
- Zařízení zapojujte pouze do nástěnné zásuvky. Nepřipojujte jej k rozvodné krabici, prodlužovacímu kabelu, rozbočovacímu adaptéru apod.

- Zástrčka se může během používání mírně zahřát; pokud je horká, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte elektrikáře.
- Připojovací napětí a frekvence zařízení musí odpovídat napětí a frekvenci používané zásuvky. Elektrická instalace by měla být chráněna proudovým chráničem 30 mA.
- Aby se zabránilo přetížení nebo vybavení pojistek, nepoužívejte ve stejné zásuvce nebo elektrickém okruhu další spotřebiče, pokud je příkon zařízení > 2500 W (viz typový štítek).
- Zásuvka musí být vždy snadno přístupná, aby bylo možné zařízení v případě nouze rychle odpojit.
- Před zapojením zástrčky do zásuvky zcela odviňte napájecí kabel zařízení a ujistěte se, že se nikde nedotýká horkých částí zařízení ani se nemůže zahřát jiným způsobem. Neumísťujte napájecí kabel pod koberce, rohože, běhouny apod. a udržujte jej mimo pochozí trasy. Ujistěte se, že na něj nikdo nestoupá a že na něm nestojí nábytek. Nevedte kabel kolem ostrých rohů a po použití jej nenavíjejte příliš pevně! Zabraňte kontaktu kabelu s olejem, rozpouštědly a ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Napájecí kabel nekrutěte, neohýbejte ani neomotávejte kolem zařízení; tyto úkony mohou poškodit izolaci!
- Vypínejte zařízení pomocí (hlavního) vypínače; neodpojujte zařízení ze zásuvky, pokud je v provozu.
- Při přemísťování nebo odpojování zařízení netahejte za napájecí kabel.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Zařízení musí být připojeno k vhodné uzemněné zásuvce. Veškeré elektrické přípoje musejí za všech okolností zůstat v suchu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel; může to způsobit přehřátí a požár. Je-li použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, ujistěte se, že není poškozený. Použijte prodlužovací kabel s jmenovitým zatížením vyšším, než je maximální příkon zařízení. Prodlužovací kabel vždy zcela odviňte, aby se zabránilo přehřátí.
- Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.
- Toto zařízení není vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, jako jsou koupelny, umývárny apod. Nikdy neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů vody a nádrží (kohoutek, vana, sprcha, toaleta, umyvadlo, bazén atd.).

Záruka

Společnost EUROM poskytuje na toto zařízení záruku v délce 60 měsíců od data nákupu. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním. Záruka zaniká, pokud je vada důsledkem neúmyslného nebo neopatrného používání zařízení. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesu odpovědnost za nesprávné zapojení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení značky EUROM. Zakoupili jste kvalitní výrobek, který vám bude sloužit po mnoho let. Budete-li toto zařízení používat s ohledem a péčí, snížíte tím riziko zranění osob nebo poškození majetku.



POZOR

Před montáží, instalací a používáním zařízení je důležité si přečíst tento návod k obsluze a porozumět mu.

Tento návod popisuje správné a bezpečné používání zařízení. Ušchovejte tento návod pro budoucí použití. Návod je nedílnou součástí zařízení a při dalším prodeji nebo výměně musí být předán novému majiteli. Tento návod byl sestaven s maximální péčí. Přesto si vyhrazujeme právo jej kdykoli upravit a vylepšit. Použité obrázky se mohou lišit.

V tomto návodu jsou použity následující symboly a pojmy, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní pokyny a důležité informace:



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která – pokud nebudou dodrženy bezpečnostní pokyny – může vést ke zranění obsluhy nebo přihlížejících osob, k lehkému a/nebo středně závažnému poškození výrobku nebo životního prostředí.



POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která při nedodržení pokynů může vést k lehkému či střednímu poškození výrobku nebo životního prostředí.


Označení

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Art.nr. 360684 Batch BExxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	


Obrázek 21.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	E-Infrared 425 Wi-Fi Swiss plug Art.nr. 360691 Batch BCxxxx
220-240V ~ 50-60Hz - 425 Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Obrázek 22.

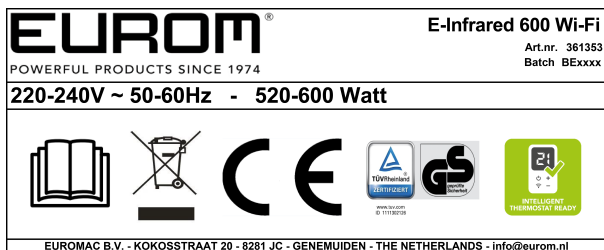

Obrázek 23.

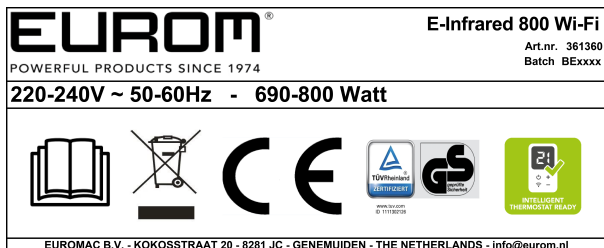

Obrázek 24.

Specifikace

Typ	E-Infrared 425 Wi-Fi	E-Infrared 600 Wi-Fi	E-Infrared 800 Wi-Fi
Napájecí napětí:	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz	220-240V~/50-60Hz
Rozměry:	60 x 63 x 24,5 cm	80 x 63 x 24,5 cm	100 x 63 x 24,5 cm
Hmotnost:	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
Výkon:	425W	520-600W	690-800W
Třída ochrany:	Třída I	Třída I	Třída I
Stupeň krytí:	IP20	IP20	IP20

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4–2,4835 GHz
- Maximální rádiový výkon vyzařovaný v tomto frekvenčním pásmu (pásmech):
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm


Popis

Toto zařízení je snadno použitelné elektrické topidlo pro vnitřní použití. Lze jej namontovat na stěnu či strop, nebo používat jako volně stojící s namontovanými dodanými podstavci. Topidlo lze ovládat pomocí aplikace Eurom Smart App a nastavit u něj denní i týdenní časovač.

Vybalení

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. Je-li topidlo poškozené, nepoužívejte jej a vždy kontaktujte svého dodavatele. Obal uschovejte pro bezpečné skladování a přepravu.


1. Ovládací panel a LED displej
2. Teplotní čidlo
3. Tělo topidla
4. Napájecí zástrčka
5. Montážní šrouby a hmoždinky (8x)
6. Šrouby M4 12 mm (2x)
7. Distanční podložka pro držáky
8. Držáky (2x)
9. Podstavec (2x)

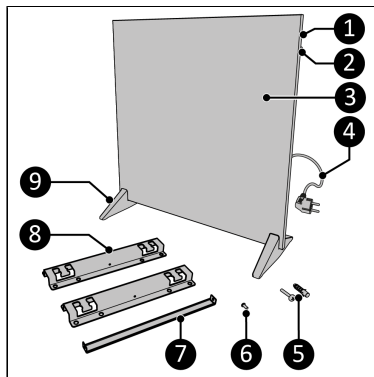

Obrázek 25.

Ovládací panel a LED displej

1. Indikace Wi-Fi termostatu
2. Tlačítko Mínus
3. Tlačítko Plus
4. Tlačítko Režim (Mode)
5. Tlačítko Zapnout/Vypnout (ON/OFF)
6. Indikace Wi-Fi
7. Indikace detekce otevřeného okna
8. Displej

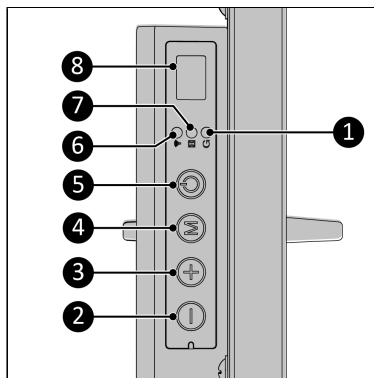

Obrázek 26.

Pravidla pro přepravu a skladování



VAROVÁNÍ

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Před uskladněním se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.

- Před uskladněním zařízení vyčistěte.
- Zařízení přepravujte ve svislé poloze.
- Skladujte zařízení ve svislé poloze, v původním obalu a na chladném, suchém a bezprašném místě.

Montáž



VAROVÁNÍ

- Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky až po správném namontování nebo umístění zařízení.
- Při instalaci/umísťování zařízení dodržujte minimální vzdálenosti uvedené v tomto návodu.
- Nikdy neblokuje prostor mezi zařízením a stěnou.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte/neumísťujte zařízení:

- za dveře nebo k otevřenému oknu, kde by do něj mohlo pršet;
- příliš blízko k velkým předmětům ani pod polici, skříňku, závěsy a podobně. Vzduch kolem zařízení musí volně proudit.



VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že vždy používáte upevňovací materiál vhodný pro daný podklad; v případě potřeby se poraďte s odborníkem.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte/neumísťujte zařízení:

- do blízkosti zdrojů vody, jako je vana, sprcha, bazén nebo otevřené okno;
- na mokré povrchy a zabraňte rozlití jakýchkoli kapalin v jeho blízkosti;
- za dveře nebo do průchozích míst, aby se předešlo zakopnutí;
- za dveře nebo k otevřenému oknu, kde by do něj mohlo pršet;
- na povrchy, jako jsou postele nebo koberce s vysokým vlasem, kde by mohlo dojít k zablokování otvorů.



VAROVÁNÍ

Stěna, ke které je zařízení připevněno, a stěny do vzdálenosti 1 metru od zařízení nesmějí být z hořlavých materiálů. Materiály musejí odolávat teplotám minimálně 200 °C, aniž by došlo k jejich vzplanutí, tavení, deformaci nebo vznícení. Pravidelně kontrolujte, zda se stěna a strop nepřehřívají.



VAROVÁNÍ

Podklad, na kterém je zařízení umístěno, nesmí být z hořlavých materiálů. Materiály musejí odolávat teplotám minimálně 125 °C, aniž by došlo k jejich vzplanutí, tavení, deformaci nebo vznícení. Pravidelně kontrolujte, zda se stěna a strop nepřehřívají.



POZOR

Pokud je zařízení připojeno přímo k vaší elektrické instalaci, musí montáž provést odborník v souladu s místními předpisy.

Možnosti montáže



POZOR

Před prvním použitím zařízení je bezpodmínečně nutné provést kalibraci panelu zařízení. Vysvětlení funkce kalibrace naleznete v kapitole Kalibrace teploty.


Zařízení lze namontovat čtyřmi způsoby:

- jako volně stojící s namontovanými podstavci;
- svisle na stěnu;
- vodorovně na stěnu;
- na strop.


Při všech čtyřech způsobech umístění musí být ovládací panel viditelný a přístupný pro obsluhu.

Montáž podstavců


1. Položte zařízení na stabilní a měkký povrch.
2. Vyšroubujte 4 šrouby.
3. Umístěte podstavce po obou stranách těla topidla.
4. Pomocí křížového šroubováku každý podstavec přišroubujte a utáhněte dvěma šrouby.
5. Umístěte zařízení na vodorovný, pevný a nehořlavý povrch.
6. Umístěte zařízení s dodržáním minimální volné vzdálenosti:
 - A. 100 cm nahoře;
 - B. 50 cm po stranách;
 - C. 30 cm vzadu;
 - D. 50 cm vpředu.
7. Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.

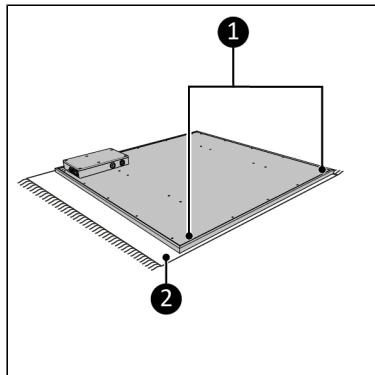

Obrázek 27.

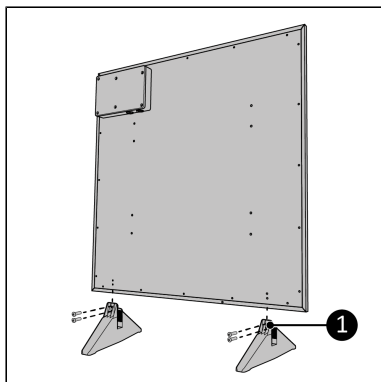

Obrázek 28.

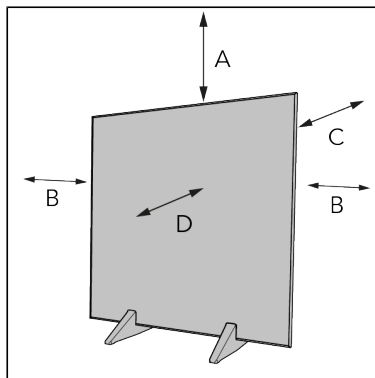


Obrázek 29.

Montáž držáku




POZOR

Ujistěte se, že otvory obou držáků směřují nahoru, viz Obrázek 30 a Obrázek 31.

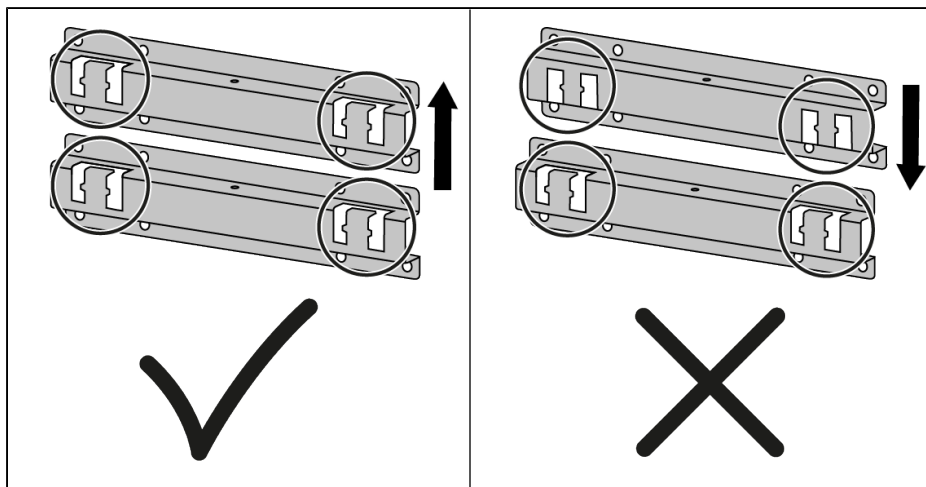

Obrázek 30.


1. Připevněte distanční podložku (Obrázek 31, poz. 2) k držákům (Obrázek 31, poz. 1) pomocí 2 šroubů M4 12 mm (Obrázek 31, poz. 3).

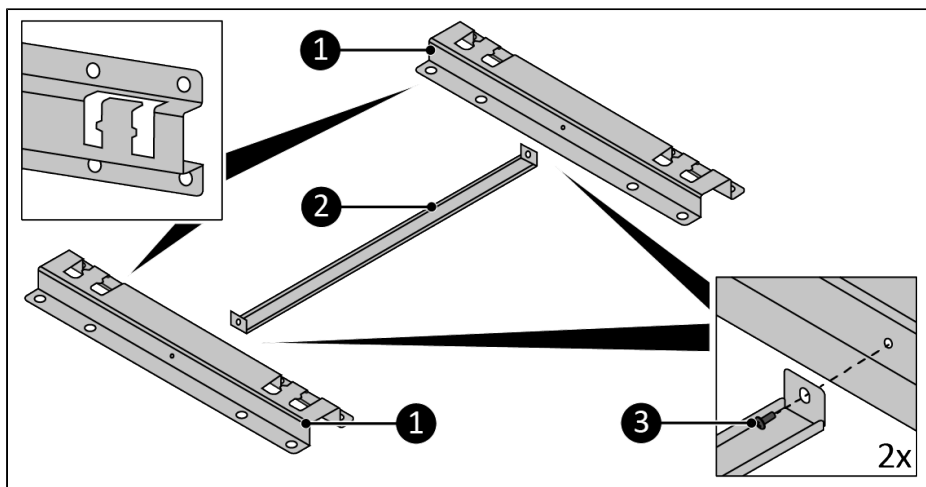

Obrázek 31.

Montáž na stěnu


1. Umístěte zařízení na nehořlavou a pevnou stěnu.
2. Umístěte zařízení s dodržáním minimální vzdálenosti:
 - A. 30 cm od bočních stěn;
 - B. 100 cm od stropu;
 - C. 30 cm od podlahy;
 - D. 100 cm volného prostoru vpředu.
3. Nemontujte zařízení přímo nad, do blízkosti ani pod elektrickou zásuvku.

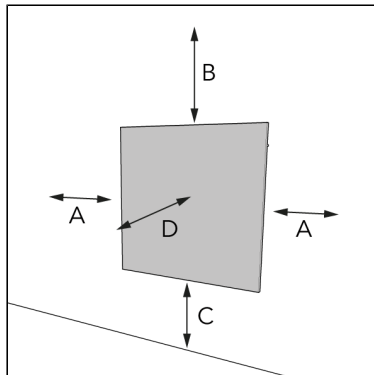


Obrázek 32.

Svislá montáž na stěnu

1. Přiložte držák ke stěně a vyznačte osm otvorů. Ujistěte se, že je držák umístěn ve svislé poloze a jeho otvory směřují nahoru.
2. Na vyznačených místech vyvrtajte osm otvorů o průměru 10 mm.
3. Vložte hmoždinky (Obrázek 33, poz. 1).
4. Pomocí křížového šroubováku přišroubujte a utáhněte nástěnný držák (Obrázek 33, poz. 2) ke stěně osmi velkými šrouby (Obrázek 33, poz. 3).
5. Umístěte držáky zařízení (Obrázek 34, poz. 3) nad nástěnný držák (Obrázek 34, poz. 1).
6. Zasuňte zařízení (Obrázek 34, poz. 2) do otvorů v nástěnném držáku (Obrázek 34, poz. 1).
7. Ujistěte se, že se ovládací panel nachází ve spodní části zařízení.
8. Chcete-li zařízení sejmut, nadzvedněte jej a vysuňte opačným směrem.

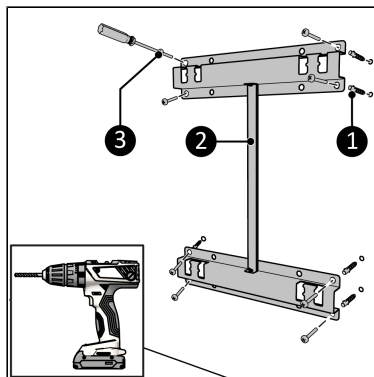

Obrázek 33.

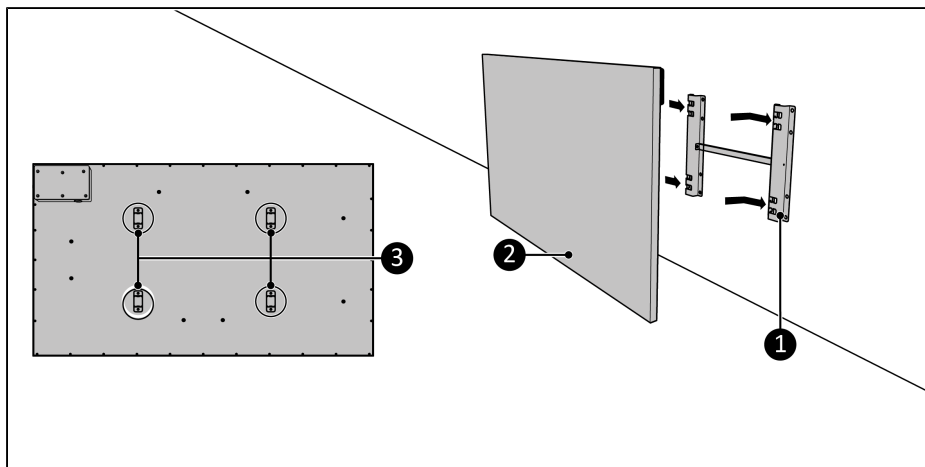

Obrázek 36.


Montáž na strop



POZOR


Při montáži zařízení na strop se pro optimální regulaci teploty důrazně doporučuje používat Wi-Fi termostat.

1. Umístěte zařízení na nehořlavý a pevný strop.
2. Umístěte zařízení s dodržáním minimální vzdálenosti (Obrázek 1):
 - A. 30 cm od bočních stěn;
 - B. 185 cm od podlahy.
3. Nemontujte zařízení přímo nad, do blízkosti ani pod elektrickou zásuvku.
4. Přiložte držák ke stropu a vyznačte osm otvorů.
5. Na vyznačených místech vyvrtajte osm otvorů o průměru 10 mm.
6. Vložte hmoždinky (Obrázek 38, poz. 3).
7. Pomocí křížového šroubováku přišroubujte a utáhněte držák (Obrázek 38, poz. 1) ke stropu osmi velkými šrouby (Obrázek 38, poz. 2).
8. Umístěte držáky zařízení (Obrázek 39, poz. 3) nad stropní držák (Obrázek 39, poz. 1).

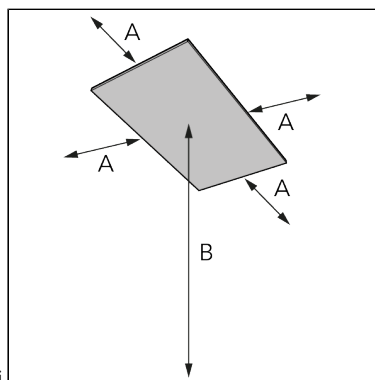


Obrázek 37.

9. Zasuňte zařízení (Obrázek 39, poz. 2) do otvorů ve stropním držáku (Obrázek 39, poz. 1).
10. Ujistěte se, že je topidlo ve stropním držáku řádně zajistěno.
11. Chcete-li zařízení sejmout, nadzvedněte jej a vysuňte opačným směrem.

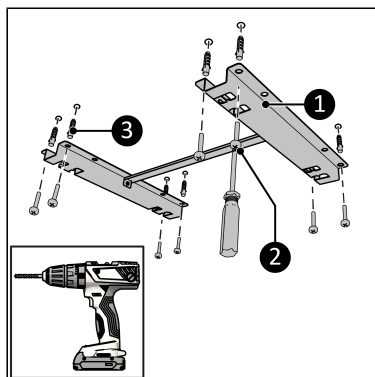

Obrázek 38.

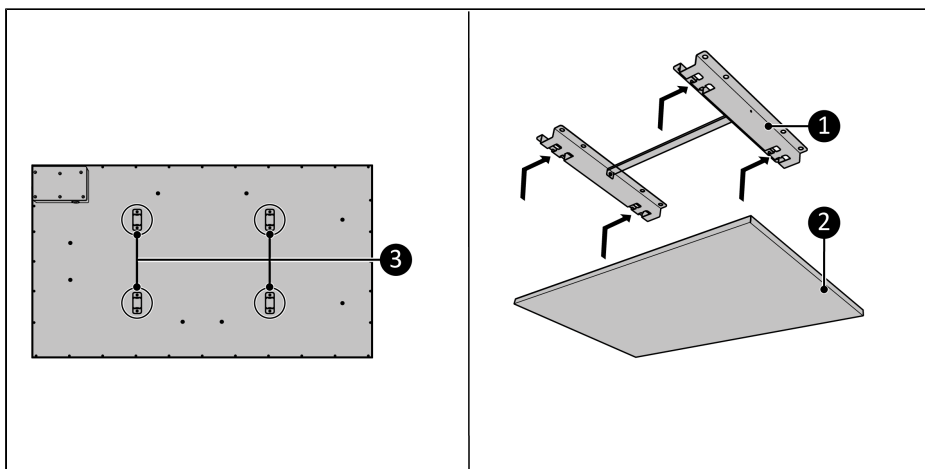

Obrázek 39.

Instalace

1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Zapojte napájecí zástrčku do snadno přístupné uzemněné zásuvky. Použijte uzemněnou zásuvku s minimálním příkonem 500 W (E-Infrared 425 Wi-Fi) / 700 W (E-Infrared 600 Wi-Fi) / 900 W (E-Infrared 800 Wi-Fi).
3. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedostává do kontaktu se zařízením.

Použití

VAROVÁNÍ

Zařízení nepoužívejte:

- venku nebo v malém prostoru ($< 1 \text{ m}^3$ na 100 W, tj. $< 10 \text{ m}^3$ pro zařízení s výkonem 1000 W nebo $< 25 \text{ m}^3$ pro zařízení s výkonem 2500 W, viz typový štítek);
- ležící, nakloněné, nesprávně stojící nebo v poloze, která není uvedena v tomto návodu;
- pokud jsou jakékoli jeho části znečištěné nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi;
- v prašném a znečištěném prostředí nebo v jeho blízkosti (např. na staveništi);
- v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, např. v kůlně, stáji nebo skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla a otevřeného ohně;
- nasměrované proti elektrické zásuvce;
- se zařízením, které jej automaticky zapíná, jako je časovač, stmívač nebo jakýkoli jiný přístroj;
- s jiným příslušenstvím, než které doporučuje výrobce;
- pokud není řádně upevněno;
- nasměrované k nábytku, závěsům, papíru, oděvům, lůžkovinám, ručníkům nebo jiným hořlavým materiálům nebo ve vzdálenosti do 1 metru od nich;
- pokud zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození, nefungují správně, vydávají zvláštní zvuky, zapáchají nebo z nich vychází kouř. Okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte jej od zdroje napájení.



VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- zařízení obsluhujete suchýma rukama;
- je zařízení bezpečně namontováno/umístěno;
- výstup vzduchu a větrací otvory zařízení nejsou zablokované.



VAROVÁNÍ

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Nedotýkejte se zařízení během provozu ani do pěti minut po jeho ukončení.



VAROVÁNÍ

Zařízení nikdy nezakrývejte ani neblokuje a nepokládejte na něj žádné předměty, jako jsou oděvy, ručníky, deky, polštáře apod.



**VAROVÁNÍ**

Nikdy nepoužívejte zařízení k sušení oděvů.

**VAROVÁNÍ**

Nikdy nepoužívejte toto zařízení, dokud není správně namontováno.

**POZOR**

Kromě manuálního ovládání lze toto zařízení ovládat také pomocí aplikace nebo časovače. Ať už je ovládáno jakkoli, dbejte na to, aby byly vždy dodržovány bezpečnostní pokyny!

**POZOR**

Při zapnutí nebo vypnutí může zařízení vydávat zvuk. Jedná se o rozpínání a smršťování materiálu během zahřívání a chladnutí.

1. Po zapojení napájecí zástrčky do zásuvky se na displeji zobrazí text „OFF“.
2. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout (ON/OFF) na ovládacím panelu.
3. Na displeji se zobrazí okolní teplota (přednastavená teplota SET je 20 °C).

Ovládání zařízení

Kalibrace teploty (před prvním použitím)

1. Stiskněte současně tlačítka M a – na dobu 3 sekund.
2. Na displeji začne blikat CH, CU nebo CC.
3. Stisknutím tlačítka + nebo – zvolte:
 - CH pro volně stojící nebo nástěnné HORIZONTÁLNÍ použití topidla;
 - CU pro nástěnné VERTIKÁLNÍ použití topidla;
 - CC pro stropní použití topidla.
4. Vyčkejte několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí pokojová teplota. Vaše topidlo je nyní nastaveno pro požadovaný způsob použití.

Nastavení teploty

1. Stisknutím tlačítka Plus nebo Mínus nastavte požadovanou teplotu v rozmezí od 0 °C do 45 °C.
2. Zařízení začne hřát, pokud je nastavená teplota vyšší než okolní teplota, a přestane hřát, jakmile okolní teplota dosáhne nastavené hodnoty.
3. Na displeji se zobrazuje okolní teplota.

Režim ECO

Režim ECO je k dispozici pouze v aplikaci Eurom Smart App.

Režim ochrany proti mrazu

Režim ochrany proti mrazu je k dispozici pouze v aplikaci Eurom Smart App.

Detekce otevřeného okna

1. Stiskněte současně tlačítko M a tlačítko + pro aktivaci systému detekce otevřeného okna. Kontrolka na displeji se rozsvítí.
2. Pomocí tlačítka Plus nebo Mínus zvolte zapnutí (On) nebo vypnutí (Off) detekce otevřeného okna. (On: Kontrolka na displeji se rozsvítí.)
3. Pokud okolní teplota během 15 minut klesne o 5 °C nebo více, zařízení přejde do pohotovostního režimu a ukazatel otevřeného okna na displeji začne blikat.
4. Opakujte kroky 1 a 2 pro deaktivaci systému detekce otevřeného okna. Kontrolka na displeji zhasne.

Aplikace Eurom Smart



POZOR

Při prvním připojování zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Propojení tak bude rychlejší a jednodušší.

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart lze použít k:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- regulaci teploty;
- aktivaci režimu ECO;
- aktivaci režimu ochrany proti mrazu.

Aplikaci lze rovněž použít k nastavení dvaceti časů zapnutí a vypnutí denně v rámci týdenního časovače.

1. Otevřete návod k aplikaci Eurom Smart pomocí QR kódu (Obrázek 40) nebo přejděte na www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Dokončete kroky uvedené v návodu k aplikaci Eurom Smart.
 - Když je zařízení připojeno k Wi-Fi, na obrazovce se zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Pokud symbol Wi-Fi bliká, připojení není navázáno.



Obrázek 40.

Chytrý časovač

1. V aplikaci Eurom Smart vytvořte harmonogram se dny a časy. Nastavení časovače v aplikaci:
 - budou uložena v zařízení;
 - nebudou viditelná na zařízení;
 - zůstanou dostupná i při odpojení Wi-Fi;
 - zůstanou dostupná i po vypnutí nebo odpojení zařízení ze zásuvky;
 - lze odebrat pouze prostřednictvím aplikace. Pravidelně kontrolujte údaje v aplikaci.

Resetování Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko Režim (Mode), dokud nezazní pípnutí. Stávající připojení budou vymazána. Symbol Wi-Fi začne blikat a bude možné navázat nové připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout (ON/OFF), dokud nezazní pípnutí. Wi-Fi se vypne a symbol Wi-Fi zmizí z obrazovky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout (ON/OFF), dokud nezazní pípnutí. Wi-Fi se zapne a symbol Wi-Fi se zobrazí na obrazovce.

Připraveno pro Wi-Fi termostat (Volitelné)

Toto zařízení lze propojit s volitelným Wi-Fi termostatem. Teplota se pak měří na Wi-Fi termostatu místo na zařízení. To zajišťuje optimální úroveň komfortu. Zařízení bude hřát, dokud nebude dosaženo nastavené teploty na Wi-Fi termostatu.

K jedinému Wi-Fi termostatu je možné připojit více zařízení. Všechna připojená zařízení se budou zapínat a vypínat současně.

Pro použití Wi-Fi termostatu:

1. Zapojte Wi-Fi termostat do libovolné elektrické zásuvky.
2. Stáhněte si aplikaci Eurom Smart do (mobilního) zařízení.
3. Otevřete aplikaci Eurom Smart.
4. Přidejte Wi-Fi termostat a další zařízení do aplikace Eurom Smart.
5. Přejděte k zařízení (zařízením) a stisknutím tlačítka Párování (Pairing Button) spárujte zařízení s Wi-Fi termostatem.

Zařízení je připojeno k Wi-Fi termostatu. V aplikaci Eurom Smart i na zařízení se rozsvítí symbol G. Nyní si můžete užívat optimální úroveň komfortu trvalého elektrického vytápění.

Režim ECO

Aplikace Eurom Smart obsahuje tlačítko ECO. Režim ECO udržuje pokojovou teplotu na 16 °C.

1. Stisknutím tlačítka ECO režim aktivujete; na obrazovce se zobrazí EC.
2. Stisknutím tlačítka ECO režim deaktivujete.

Pokud zařízení pracuje v režimu ECO a aktivuje se nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle nastavení časovače. Po skončení nastavení časovače se zařízení nevrátí do režimu ECO.

Režim ochrany proti mrazu (Frost protection mode)

V aplikaci Eurom Smart najdete tlačítko ochrany proti mrazu, jehož stisknutím lze nastavit a udržovat pokojovou teplotu 5 °C.

1. Stisknutím tlačítka ochrany proti mrazu režim aktivujete; na obrazovce se zobrazí FP.
2. Stisknutím tlačítka ochrany proti mrazu režim deaktivujete.

Pokud zařízení pracuje v režimu ochrany proti mrazu a aktivuje se nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle nastavení časovače. Po skončení nastavení časovače a vypnutí zařízení se zařízení nevrátí do režimu ochrany proti mrazu.

Po ukončení používání



VAROVÁNÍ

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



POZOR

- Nepoužívejte napájecí kabel k odpojování nebo přenášení zařízení.
- Nenavíjejte napájecí kabel příliš těsně ani přes ostré rohy.
- Neovíjejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
2. Před dotykem nechte zařízení vychladnout.
3. Naviňte napájecí kabel.

Údržba



VAROVÁNÍ

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



POZOR

- Na tomto zařízení (včetně kabelu a zástrčky) neprovádějte žádné opravy ani úpravy.
- Údržbu a opravy musí provádět autorizovaný odborník společnosti EUROM.

Pokud je elektrický kabel a/nebo elektrická zástrčka poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.

Čištění



VAROVÁNÍ

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Před čištěním zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



POZOR

- Udržujte zařízení v čistotě. Prach, nečistoty a/nebo usazeniny v zařízení často vedou k přehřátí. Zajistěte pravidelné odstraňování těchto usazenin.
- Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Neponořujte žádnou část zařízení do vody ani jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení vyčistit po každém použití a před uskladněním.

1. Opatrně vysajte otvory, abyste odstranili prach a nečistoty.
2. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
3. Před použitím a uskladněním nechte zařízení zcela uschnout.

Likvidace



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v celé EU likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Z bezpečnostních důvodů smí zařízení demontovat pouze výrobce.